

little tikes®

4504

624504105 - 8/14

www.littletikes.com

www.littletikes.co.uk

www.littletikes.nl

www.littletikes.pl

ENGLISH

ENDLESS ADVENTURES™ DOUBLE DECKER SUPER SLIDE™

Ages: 3 - 8 years

Please save sales receipt for proof of purchase.

⚠ **WARNING:** **ADULT ASSEMBLY REQUIRED.**

2 people are required for assembly.

- Keep these instructions for future reference.
- Prior to assembly, this package contains small parts: hardware which is a choking hazard and may contain sharp edges and sharp points. Keep away from children until assembled.
- To prevent serious injury, children must not use the equipment until properly installed.
- Falls onto hard surfaces can result in head or other serious injuries. Never place on concrete, asphalt, wood, packed earth, grass or other hard surfaces. Carpet over hard floors may not prevent injury. Always use protective surfacing on the ground under and surrounding the playground equipment according to the enclosed "Consumer Information Sheet for Playground Surfacing Materials." Maximum fall height protection up to 6 feet (2 m) required.
- Adult supervision required. Do not leave children unattended.
- This product is intended for use by children ages 3 to 8 years.
- Maximum weight per child: 80 lbs. (36 kg). Limit 3 children.
- Shoes must be worn at all times.
- This product is intended for outdoor domestic family use only.
- Observing the following statements and warnings reduces the likelihood of serious or fatal injury.
- Place this product on level ground, at least 6' (2 m) away from any object. Objects to be avoided include, but are not limited to, fences, buildings, garages, houses, overhead branches, laundry lines or electrical wires.
- It is recommended that the orientation of the assembled product be such that direct sunlight is minimized on surfaces intended for standing or sitting.
- Instruct children on proper use of this product, only after properly placed, and not in a manner other than intended.
- Do not allow children to climb on product when product is wet.
- Instruct children not to attach items to the product that are not specifically designed for use with the product such as, but not limited to, jump ropes, clotheslines, pet leashes, cables and chains, as they may cause a strangulation hazard.
- Instruct children to remove their bike or other sports helmet before playing on this product.
- Dress children appropriately: avoid loose-fitting clothing such as ponchos, scarves, etc. that are potentially hazardous while using this equipment.

ASSEMBLY HINTS

Illus. 1-3: Attach leg to platform by wiggling leg back and forth until it is seated in the platform opening. For easier assembly, lubricate wall attachment areas with liquid dish soap.

Illus. 8-11: Push down hard on top platform to lock side walls into supports.



Illus 13 & 15: Push down hard on top platform when assembling screws to eliminate any gaps.

Illus. 24: Line up dots on wall and tunnel, as shown.

Illus. 25 & 26: Part R can be attached either as a slide (#25) or as a climbing ramp (#26).

Adult assembly required / Le montage devra être effectué par un adulte / Debe ser armado por un adulto

Tools required (not included)
Outils Requis (non compris)
Herramientas Requeridas (no incluidas)

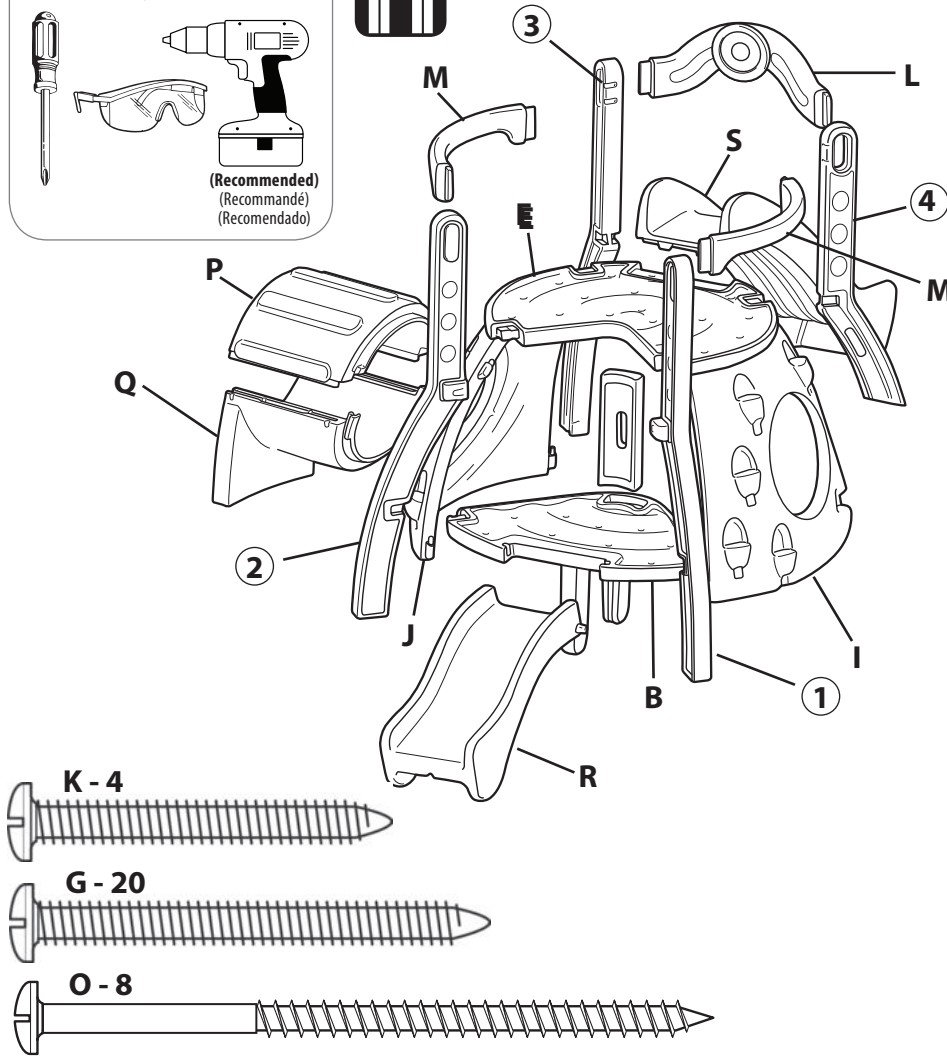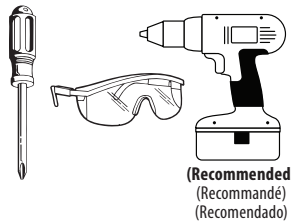

K - 4

G - 20

O - 8

MAINTENANCE

⚠ **WARNING:**

Failure to perform periodic checks could cause this product to overturn or cause a fall.

The following checks should be performed at the beginning and end of each season and twice monthly during the usage period:

- Reinstall any plastic parts, such as swing seats or any other items that were removed for the cold season.
- Tighten all hardware.
- Lubricate all metallic moving parts at the beginning of the play season and twice per month during the play season.
- Check all protective coverings on bolts, pipes, edges, and corners. Replace if they are loose, cracked, or missing.
- Check all moving parts including swing seats, ropes, cables, and chains for wear, rust, or other deterioration. Replace if any of these conditions exist.
- Check metal parts for rust. If found, sand and repaint using a nonlead-based paint meeting the requirements of 16 CFR 1303.
- Rake and check depth of loose fill protective surfacing materials to prevent compaction and to maintain appropriate depth. Replace as necessary.

- Take this product indoors or do not use when temperatures fall below 0°F/-18°C.

DISPOSAL

- Disassemble and dispose of equipment in such a manner that no hazardous conditions, such as but not limited to, small parts and sharp edges, exist at the time equipment is discarded.

CONSUMER SERVICE TOLL-FREE NUMBER:

United States:
www.littletikes.com
1-800-321-0183 Monday - Friday
The Little Tikes Company
2180 Barlow Road
Hudson, OH 44236
E-mail: littletikes.cares@littletikescare.com

United Kingdom:
www.littletikes.co.uk
Little Tikes
MGA Entertainment (UK) Ltd
50 Presley Way
Crownhill
Milton Keynes MK8 0ES
Bucks, UK
E-mail: Info.LittleTikes@mgae.com



Printed in U.S.A. D.R.©2014 The Little Tikes Company
© The Little Tikes Company, an MGA Entertainment company. LITTLE TIKES® is a trademark of Little Tikes in the U.S. and other countries. All logos, names, characters, likenesses, images, slogans, and packaging appearance are the property of Little Tikes. Please keep this address and packaging for reference since it contains important information. Contents, including specifications and colors, may vary from photos depicted on package. Instructions included. Please remove all packaging including tags, ties & tacking stitches before giving this product to a child.

LIMITED WARRANTY

The Little Tikes Company makes fun, high quality toys. We warrant to the original purchaser that this product is free of defects in materials or workmanship for one year * from the date of purchase (dated sales receipt is required for proof of purchase). At the sole election of The Little Tikes Company, the only remedies available under this warranty will be the replacement of the defective part or replacement of the product. This warranty is valid only if the product has been assembled and maintained per the

instructions. This warranty does not cover abuse, accident, cosmetic issues such as fading or scratches from normal wear, or any other cause not arising from defects in material and workmanship. *The warranty period is three (3) months for daycare or commercial purchasers.

U.S.A and Canada: For warranty service or replacement part information, please visit our website at www.littletikes.com, call 1-800-321-0183 or write to: Consumer Service, The Little Tikes Company, 2180 Barlow Road, Hudson OH 44236, U.S.A. Some replacement parts may be available for purchase after warranty expires—contact us for details.

Outside U.S.A and Canada: Contact place of purchase for warranty service. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from country/state to country/state. Some countries/states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

Please keep this manual as it contains important information.

little tikes®

Visit our website at
www.littletikes.com
to register your product online and
to enter our sweepstakes.
(No purchase necessary!)

FRANÇAIS

SUPER TOBOGGAN À DEUX NIVEAUX

Age : 3 à 8 ans

Prière de conserver le reçu comme preuve d'achat.

⚠ **ATTENTION :** **UN ADULTE DOIT EFFECTUER L'ASSEMBLAGE.**

Le montage nécessite 2 personnes.

- Conserver ces instructions à titre de référence.
- Avant l'assemblage du produit, ce paquet contient des petites pièces de matériel qui peuvent présenter un risque d'étouffement, et des bords et des arrondis tranchants. Tenir hors de portée des enfants avant l'assemblage complet.
- Pour prévenir des blessures graves, les enfants ne doivent pas utiliser l'équipement avant son installation complète.
- Une chute sur une surface dure peut causer un traumatisme crânien ou d'autres blessures graves. Ne placez jamais ce produit sur du béton, de l'asphalte, du bois, de la terre battue, de l'herbe ou d'autres surfaces dures. Un tapis sur un plancher dur pourrait ne pas suffire à empêcher les blessures. Utilisez toujours un revêtement de protection sur le sol, sous et autour de l'équipement du terrain de jeux, conformément à la « Fiche d'informations au consommateur sur les matériaux de surface des aires de jeux » jointe. Hauteur maximale de protection contre les chutes requise jusqu'à 2 mètre (6 pieds).
- La surveillance par un adulte est recommandée. Ne laisser jamais un enfant sans surveillance.
- Ce produit n'a pas été conçu pour les enfants de 3 - 8 ans.
- Poids maximum par enfant : 36 kg. Limité à 3 enfants.
- Les enfants doivent porter des chaussures.
- Ce produit n'est conçu que pour une utilisation domestique et familiale, à l'extérieur.
- L'observation des règles et des précautions suivantes diminue les risques d'accidents graves ou mortels.
- Installez ce produit sur un sol nivelé, à une distance d'au moins 2 m (6') de tout objet. Les objets à éviter mais sans s'y limiter sont les barrières, les bâtiments, les garages, les maisons, les branches pendantes, les cordes à linge ou les fils électriques.
- Nous vous recommandons d'orienter le produit assemblé de manière à minimiser l'exposition au soleil des surfaces conçues pour se tenir debout ou s'asseoir.
- Apprendre aux enfants comment utiliser cet appareillage de manière appropriée, seulement après avoir correctement effectué le montage et l'installation. Et non pas d'une manière qui ne correspondrait pas à la fonction de l'appareillage.
- Ne pas laisser les enfants grimper sur l'appareillage lorsque ce dernier est mouillé.
- Apprendre aux enfants à ne pas attacher d'objets sur le portique d'escalade, et qui ne sont pas conçus spécialement pour être utilisés avec l'appareillage, tels que mais sans s'y limiter, les cordes à sauter, les cordes à linge, les laisses d'animaux, les câbles et les chaines, car ces objets peuvent présenter un danger d'étranglement.
- Instruisez les enfants d'enlever leurs casques de vélo ou d'autres sports avant de jouer avec ce produit.
- Habillez les enfants avec des vêtements appropriés : évitez les vêtements amples comme les ponchos, les écharpes, etc. qui présentent un danger potentiel pendant l'utilisation de l'équipement.

CONSEILS D'ASSEMBLAGE

Illustration 1-3 : Fixez le pied à la plateforme en le déplaçant d'avant en arrière pour bien le loger dans l'ouverture de la plateforme. Pour faciliter l'assemblage, lubrifiez les zones d'accrochage du mur avec du savon liquide.


Illustration 8-11 : Appuyez fermement vers le bas sur la plateforme du haut pour bloquer les murs latéraux dans les supports.

Illustrations 13 et 15 : Appuyez fermement vers le bas sur la plateforme du haut lors du montage des vis pour éliminer tout écart.

Illustration 24 : Alignez les points sur le mur et le tunnel tel qu'illustré.


Illustration 25 et 26 : La pièce R peut être connectée soit comme glissade (n°25) soit comme rampe d'escalade (n°26).

1

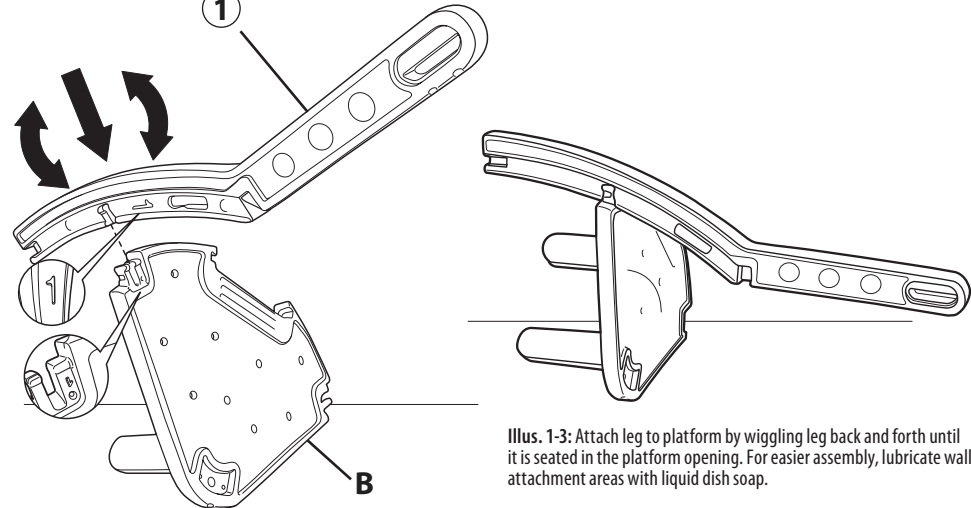

















Illus. 1-3: Attach leg to platform by wiggling leg back and forth until it is seated in the platform opening. For easier assembly, lubricate wall attachment areas with liquid dish soap.










2

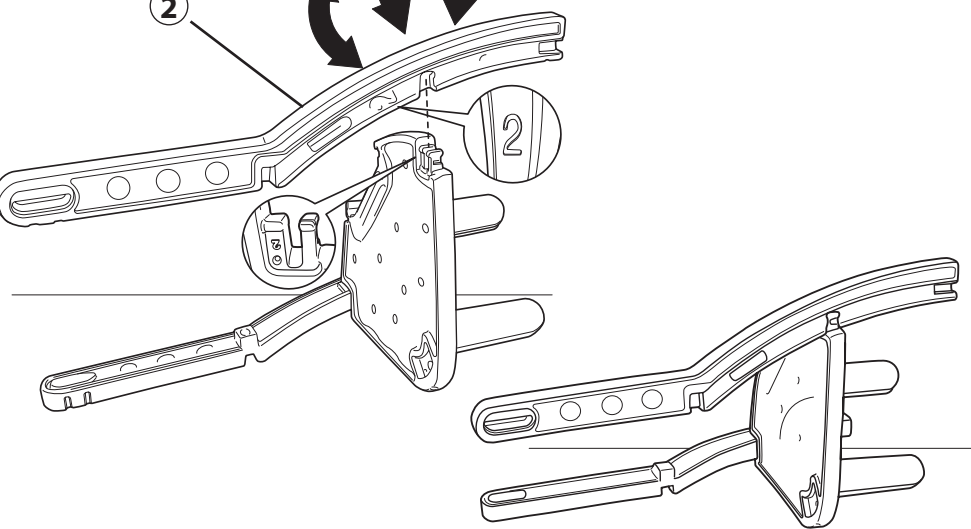

3

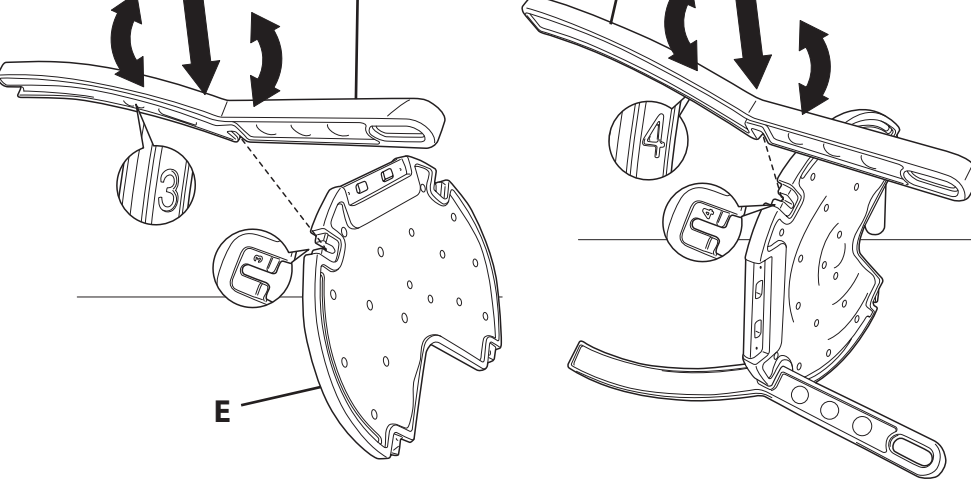

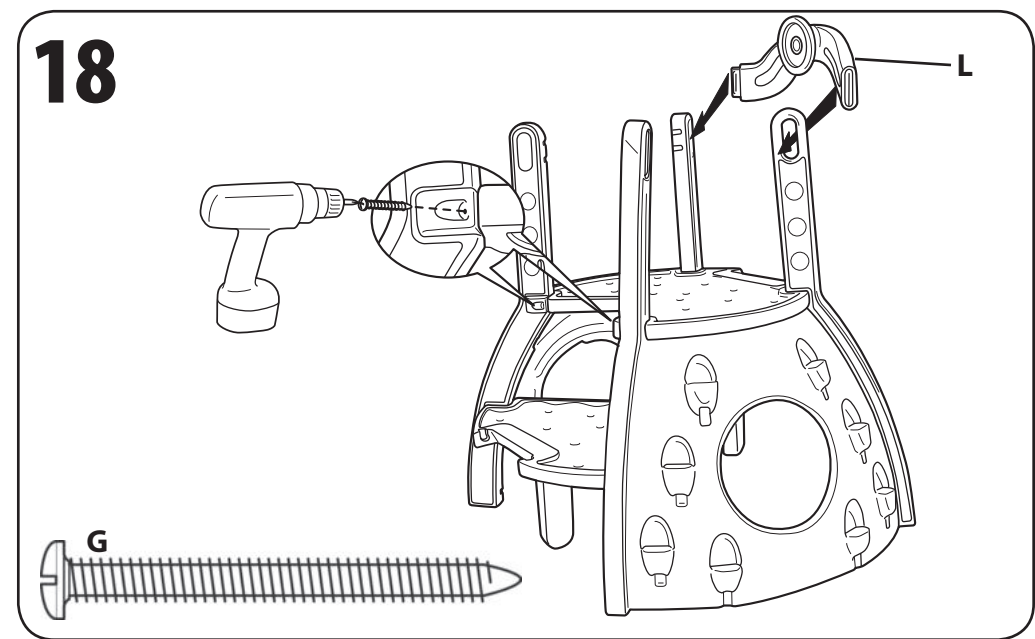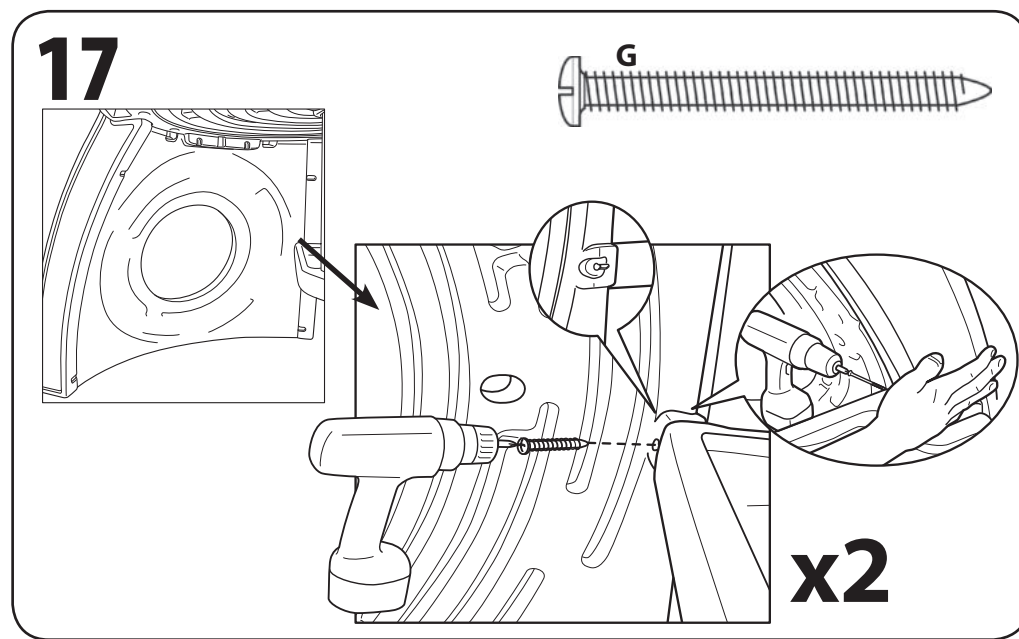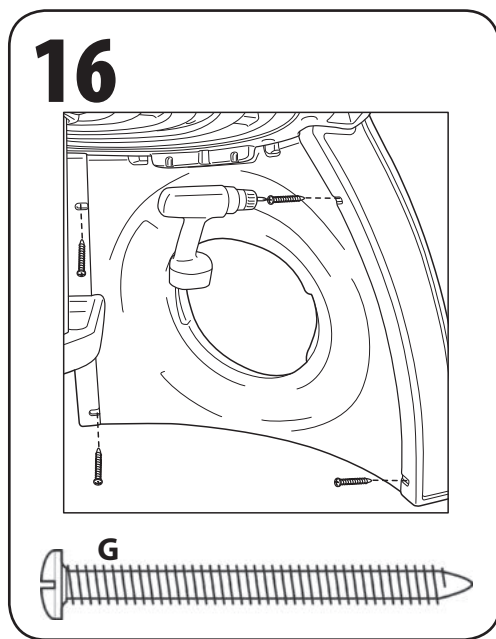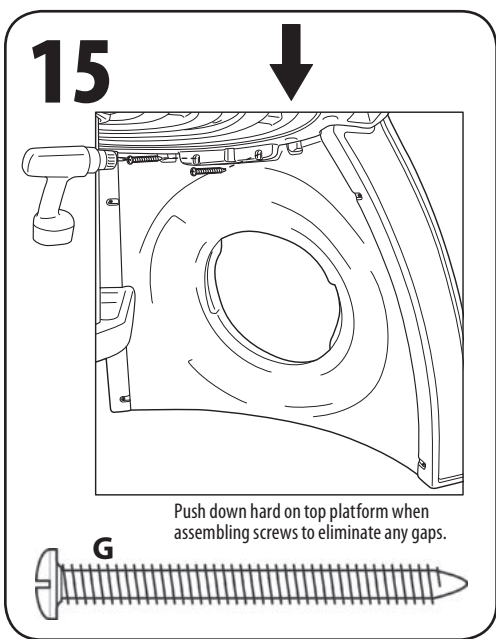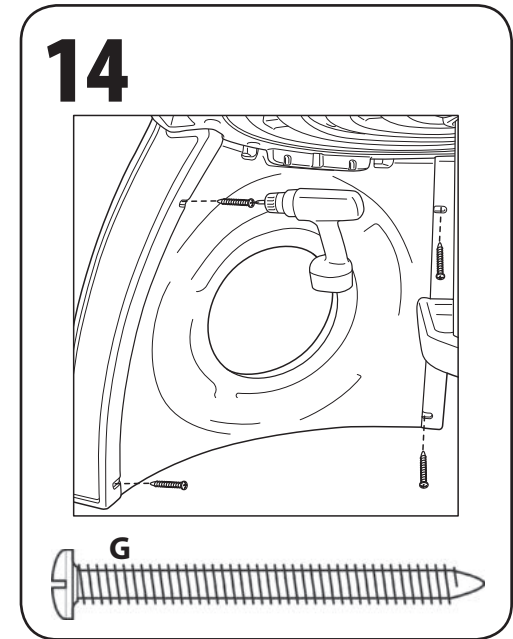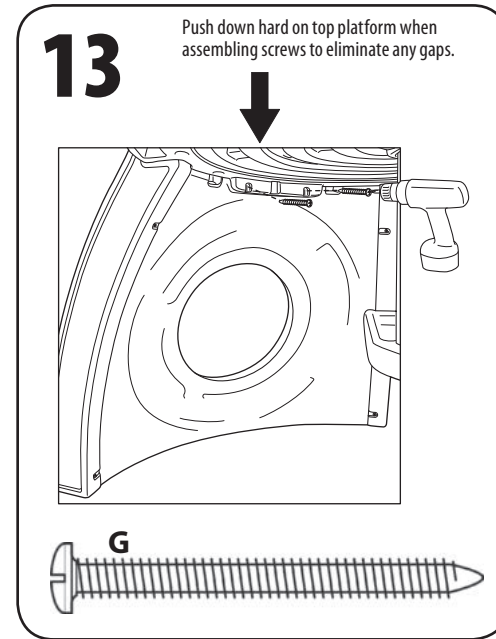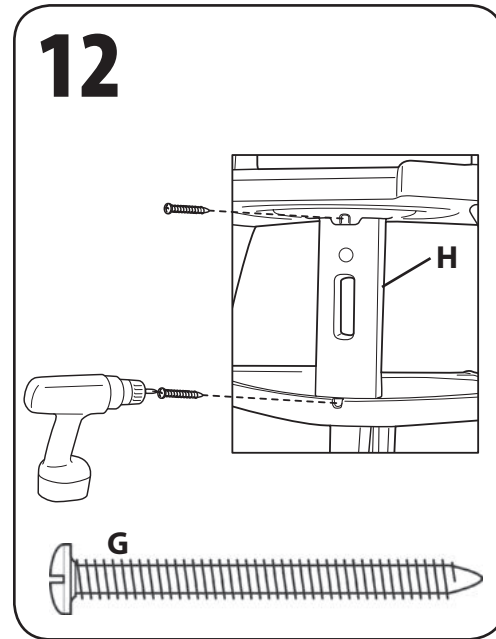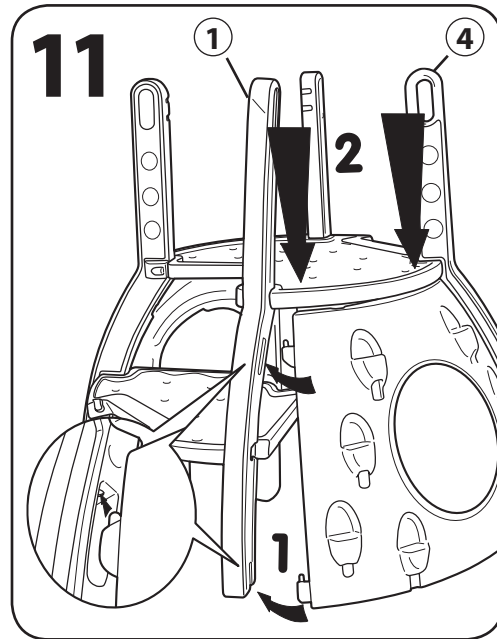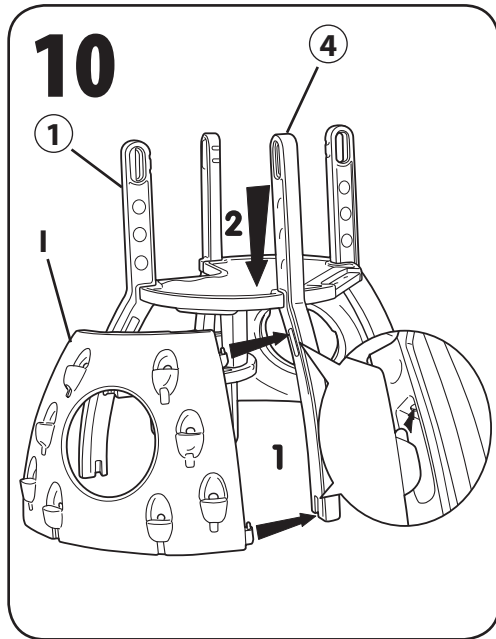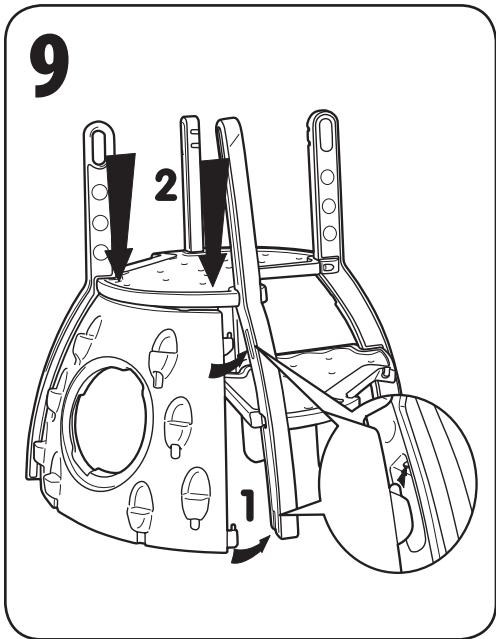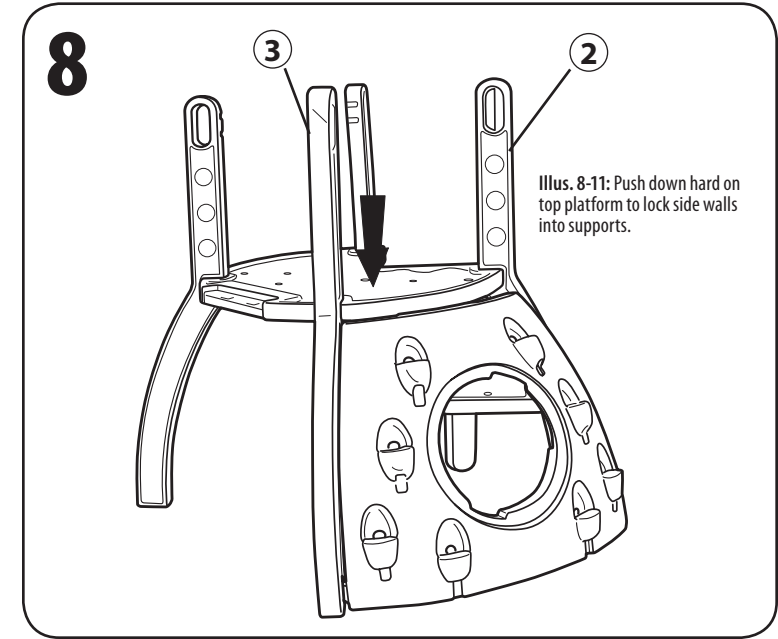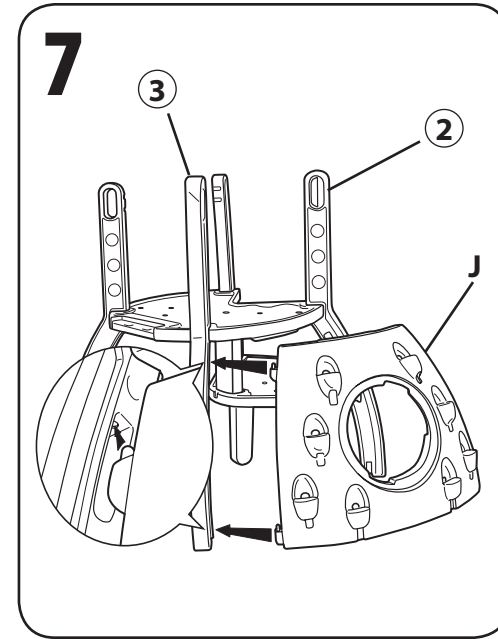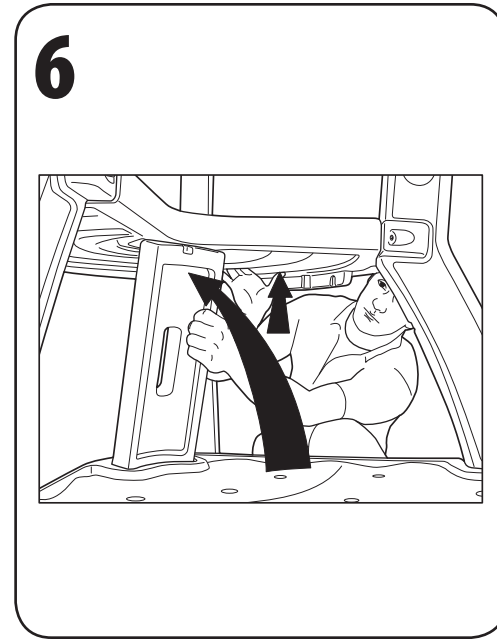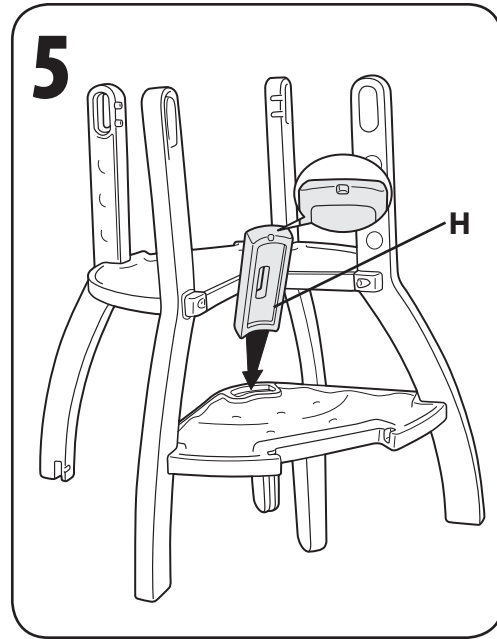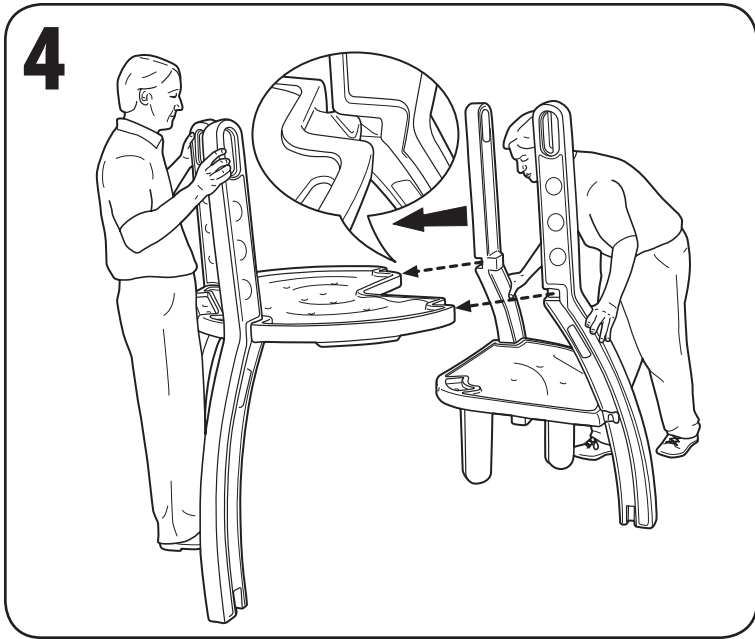

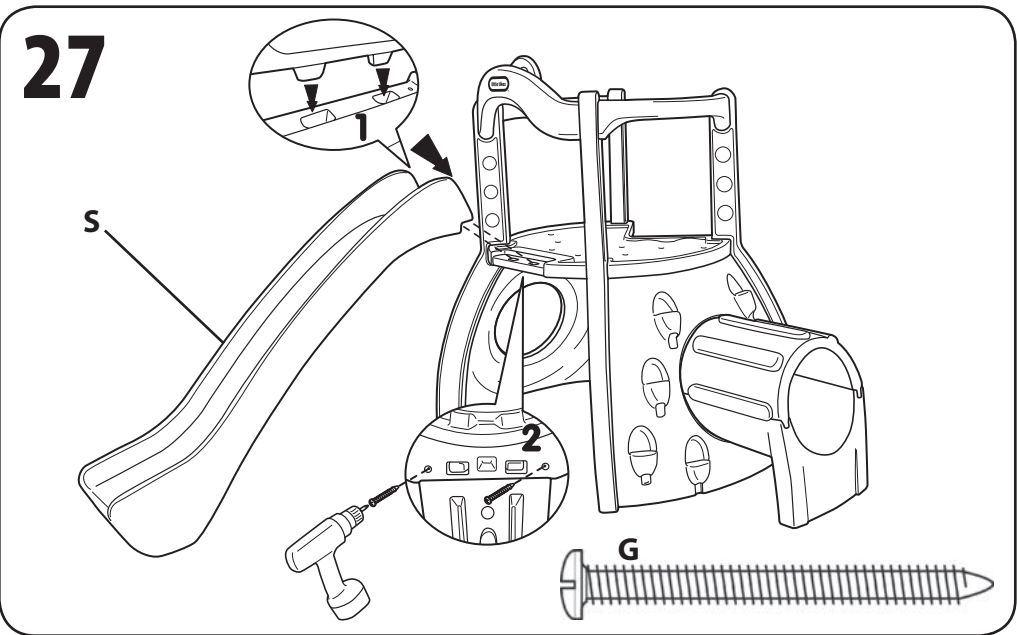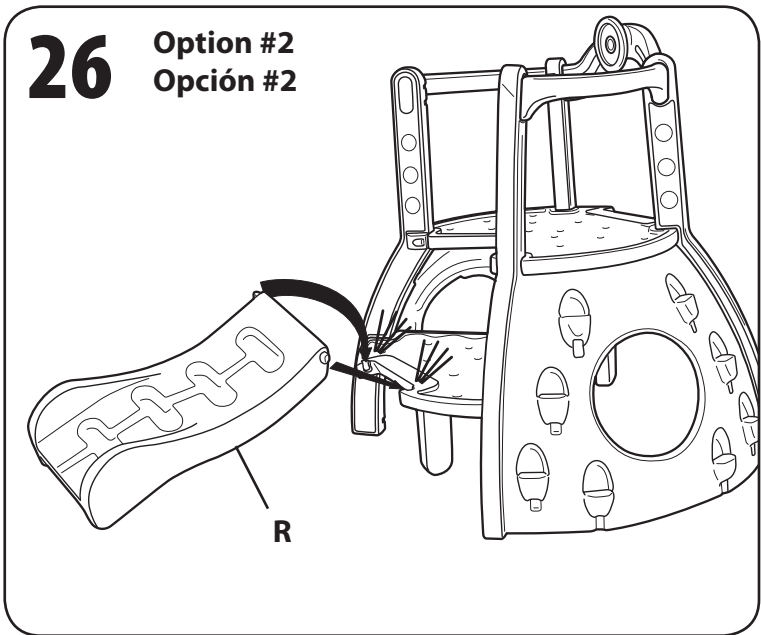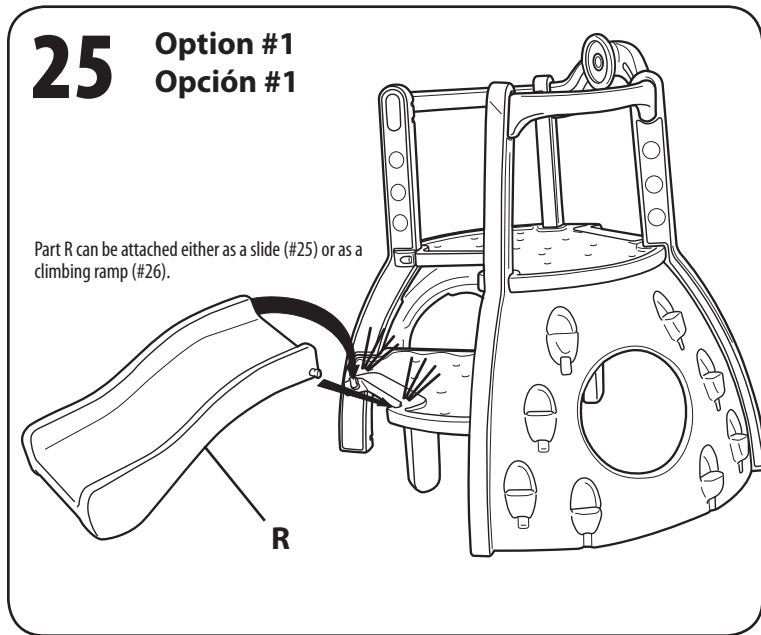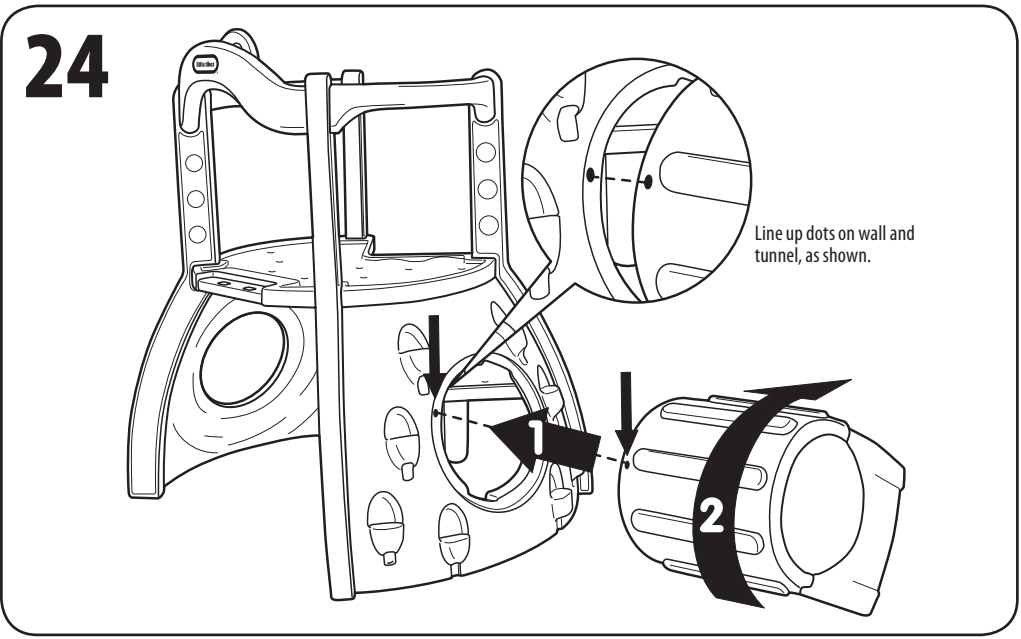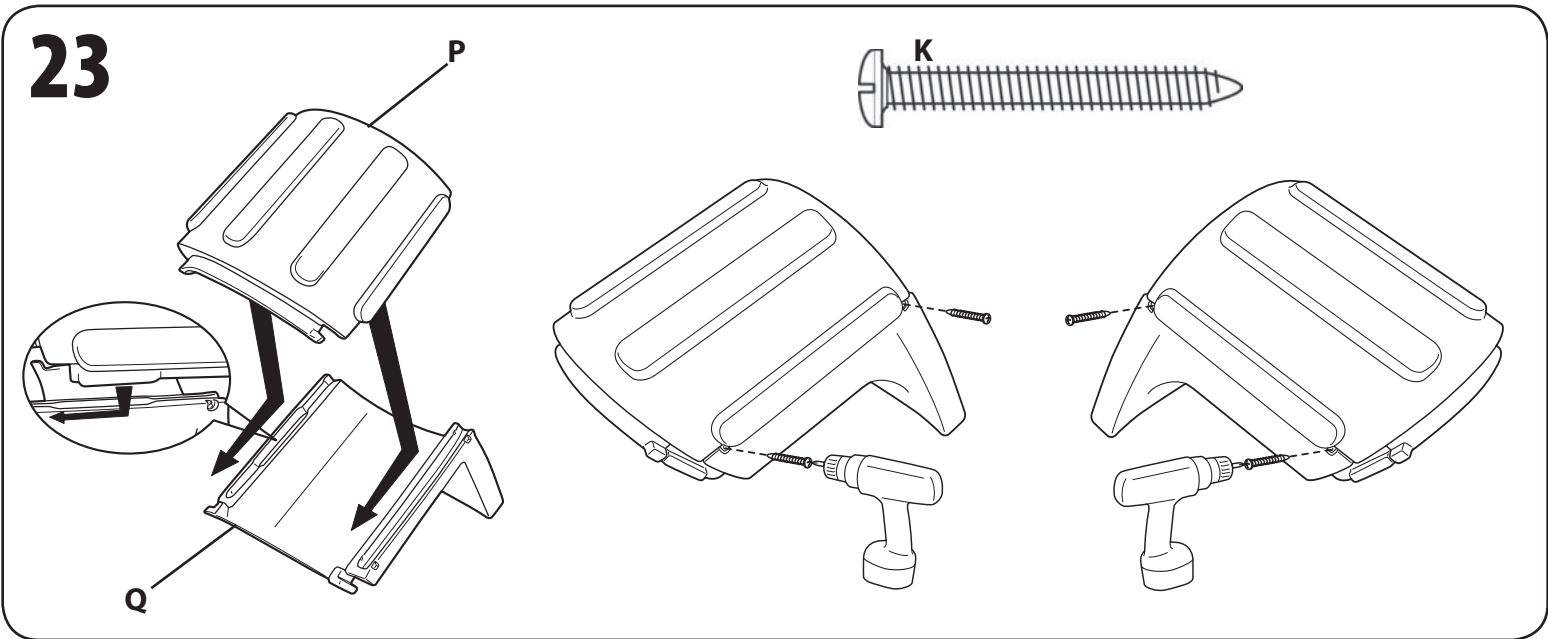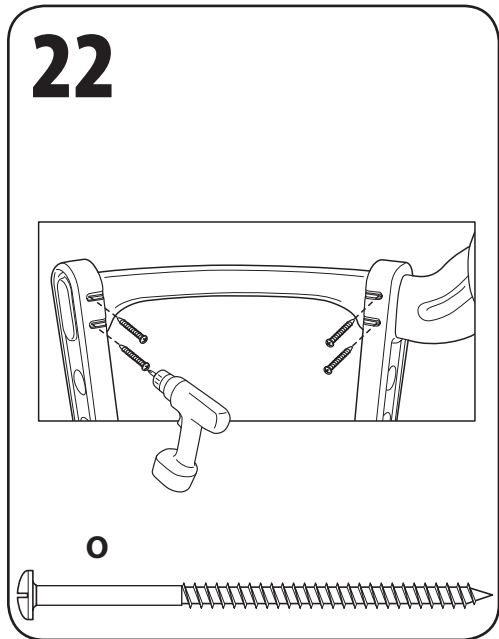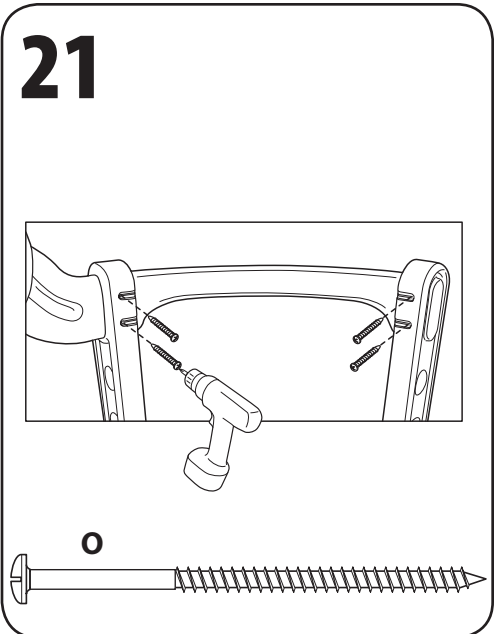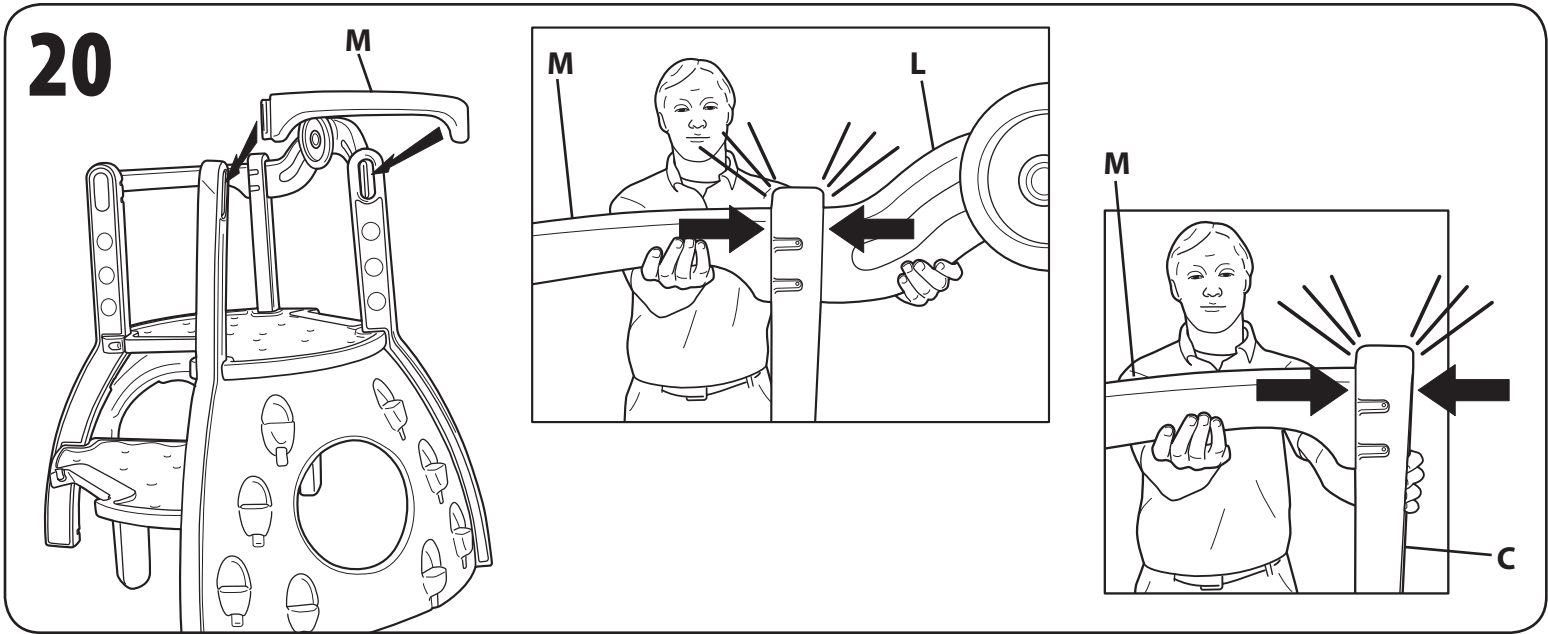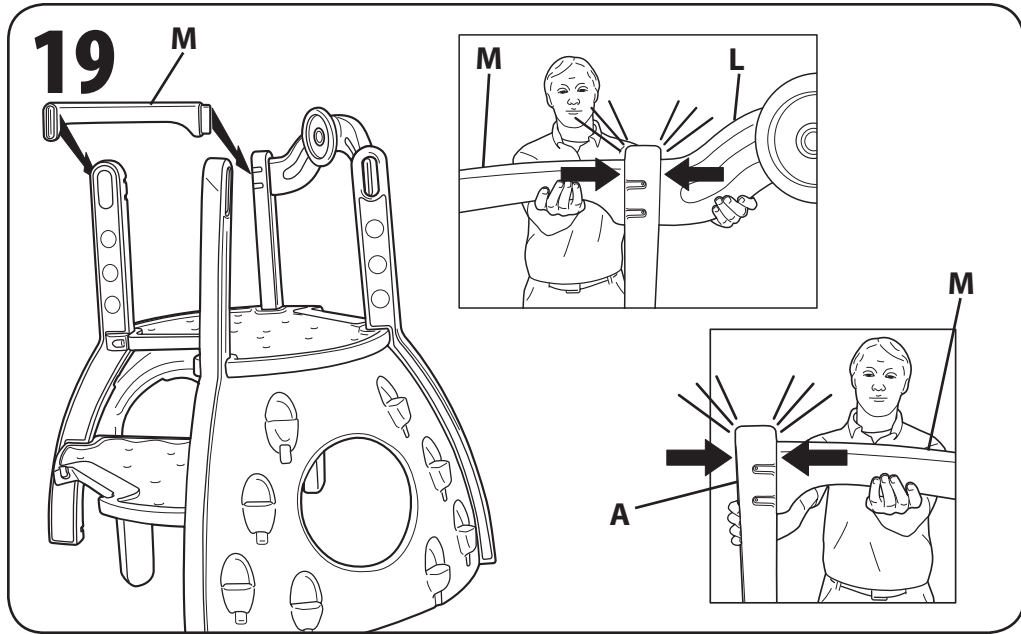

4504

ENTRETIEN

⚠ **AVERTISSEMENT :**

Le non-respect des vérifications périodiques peut entraîner le renversement du produit ou une chute.

Les vérifications suivantes doivent être effectuées au début et à la fin de chaque saison et deux fois par mois pendant la période d'utilisation :

- Réinstallez les pièces en plastique, comme les sièges de balançoire ou autres éléments qui ont été retirés pour la saison froide.
- Serrez toute la visserie.
- Lubrifiez toutes les pièces métalliques mobiles au début de la saison de jeu, puis deux fois par mois durant la saison de jeu.
- Vérifiez tous les dispositifs de protection sur les boulons, les tuyaux, les rebords et les coins. Remplacez-les s'ils sont desserrés, fissurés ou manquants.
- Vérifiez que toutes les pièces mobiles, y compris les sièges de balançoire, les cordes, les câbles et les chaînes, ne sont pas usées, rouillées ou autrement détériorées. Remplacez-les si l'une de ces conditions existe.
- Vérifiez que les pièces métalliques ne sont pas rouillées. Si tel est le cas, poncez et repeignez-les à l'aide d'une peinture sans plomb, conforme aux exigences de la norme 16 CFR 1303.
- Ratisez et vérifiez la profondeur des matériaux meubles de la surface de protection afin d'éviter le compactage et de maintenir une profondeur appropriée. Remplacez-les si nécessaire.
- Rentrez ce produit ou ne l'utilisez pas lorsque la température extérieure tombe au-dessous de −18 °C (0 °F).

ÉLIMINATION

- Le démontage et l'élimination de l'appareillage doivent s'effectuer de manière à ce que des pièces de petites dimensions ou tranchantes ou d'autres éléments ne représentent aucune source de dangers lors de la mise au rebut.

SERVICE CONSOMMATEURS

www.littletikes.com

Little Tikes

MGA Entertainment Netherlands BV

klantenservice@mgae.com

Fax : +31 (0)20 659 8034



Imprimé aux États-Unis.

© The Little Tikes Company, et MGA Entertainment company. LITTLE TIKES® est une marque de commerce de Little Tikes aux États-Unis et dans d'autres pays. Tous les logos, noms, caractères, similitudes, images, slogans et apparence d'emballage sont la propriété de Little Tikes. Merci de conserver cette adresse et cet emballage car ils contiennent des informations importantes. Le contenu, y compris les spécifications et les couleurs, peut varier des illustrations de l'emballage. Instructions incluses. Merci d'enlever l'emballage, y compris les étiquettes, liens et fils cousus, avant de donner ce jouet à un enfant.

LIMITÉE GARANTIE

The Little Tikes Company fabrique des jouets amusants de qualité exceptionnelle. Nous garantissons à l'acheteur doréique que ce produit est exempt de vices de matériau ou de fabrication pendant une année* à compter de sa date d'achat (le reçu d'achat daté est exigé comme preuve d'achat). Au titre de la présente garantie, la seule responsabilité de The Little Tikes Company et le seul recours se limitent au remplacement de la pièce défectueuse ou au remplacement du produit. La présente garantie est valable uniquement si le produit a été assemblé et entretenu conformément aux instructions fournies. La présente garantie ne couvre ni les dommages résultant d'une utilisation abusive ou d'un accident, ni l'apparence esthétique telle les décolorations ou les rayures dues à l'usure normale ou à toute autre cause ne relevant pas de vices de matériau ou de fabrication. *La période de garantie est de trois (3) mois pour les services de garderie et les acheteurs commerçaux.

États-Unis et Canada : Pour obtenir des informations sur le service de garantie ou de remplacement des pièces veuillez visiter notre site Web : www.littletikes.com, appeler le 1-800-321-0183 ou écrire à : Consumer Service, The Little Tikes Company, 2180 Barlow Road, Hudson, OH 44236, U.S.A. Certaines pièces de rechange peuvent être achetées après l'expiration de la garantie — veuillez nous contacter pour obtenir de plus amples informations.

À l'extérieur des États-Unis et du Canada : Veuillez contacter le magasin où le produit a été acheté pour vous informer sur le service de garantie. La présente garantie vous offre des droits spécifiques reconnus par la loi, mais il se peut que vous ayez d'autres droits qui varient selon le pays/la province. Certains pays ou certaines provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation pour les dommages consécutifs ou fortuits, par conséquent la limitation ou l'exclusion qui précède peut ne pas s'appliquer à votre cas.

 Gardez ce manuel car il renferme des renseignements importants.	
--	--

Visitez **www.littletikes.com** pour enregistrer votre produit

ESPAÑOL

SUPERTOBOGÁN DE DOS PISOS

Edades: 3 a 8 años

Por favor guarde el recibo de venta como prueba de compra.

⚠ **¡ADVERTENCIA:**

ES NECESARIA LA SUPERVISIÓN ADULTA.

Se necesitan 2 personas para el montaje.

- Guarde estas instrucciones para referencia futura.
- Antes de ensamblar los componentes, recuerde que el paquete contiene piezas pequeñas con las que los niños podrían atragantarse. Asimismo, posee bordes afilados y puntas aguzadas. Hasta no terminar de ensamblar todas las piezas, mantenga alejados a los niños.
- Para evitar lesiones graves no debe usar el juego hasta que no esté correctamente instalado.

- Las caídas sobre superficies duras pueden causar lesiones en la cabeza u otras lesiones graves. Nunca instale el juego sobre hormigón, asfalto, tierra dura, madera, césped u otras superficies duras. El uso de moqueta sobre suelos duros no garantiza que no haya lesiones. Siempre utilice superficie protectora en el área que se encuentra debajo y alrededor de los juegos de plaza según la “Hoja de Información al Consumidor sobre Materiales para Superficie de Juego”. Se requiere protección para una altura máxima de caída de hasta 2 m.

- Se requiere la vigilancia de adultos. No deje destendido al niño.
- Este producto esta diseñado para que lo usen niños entre 3 - 8 años.
- Peso máximo por niño: 36 kg. Límite de 3 niños.
- Debe usarse calzado en todo momento.
- Este producto está diseñado para uso familiar en exteriores solamente.
- El seguir las siguientes instrucciones y advertencias reducen la probabilidad de lesiones graves o mortales.
- Coloque este producto sobre terreno nivelado, a por lo menos 2 m de cualquier objeto. Los objetos que deben evitarse incluyen, pero no se limitan a, cercas, edificios, cocheras, casas, ramas, tendederos y cables eléctricos.
- Se recomienda que el producto armado esté orientado de tal forma que se minimice la luz directa del sol en superficies ideadas para ponerse de pie o sentarse.
- Enséñeles a los niños el uso apropiado de este producto, pero sólo después de haberlo armado e instalado, y según el propósito para el que ha sido diseñado.
- No permita que los niños se trepen a la estructura cuando está mojada.
- Enséñeles a los niños que no coloquen objetos que no están específicamente diseñados para usarse con este producto tales como, entre otros, cuerdas para saltar, tendederos, correas para animales, cables y cadenas, ya que pueden presentar un riesgo de estrangulamiento.
- Indíqueles a los niños que se quiten el casco que utilizan para la bicicleta o para otros deportes antes de jugar en este producto.
- Vista a los niños adecuadamente: Evite la ropa que sea demasiado suelta, como ponchos, bufandas y otros artículos que pueden ser peligrosos cuando se usa este equipo.

Ilus. 1-3: Coloque la pata en la plataforma meneándola rápidamente de un lado al otro hasta que se asiente en la abertura de la plataforma. Para montarlo con mayor facilidad, lubrique las áreas donde se unen las paredes con detergente de vajilla líquido.

Ilus. 8-11: Empuje hacia abajo con firmeza la plataforma superior para trabar las paredes laterales en los soportes.

Ilus 13 y 15: Empuje hacia abajo con firmeza la plataforma superior cuando monte los tornillos para que no queden aberturas.

Ilus. 24: Alinee los puntos de la pared y el túnel tal y como se muestra.

Ilus. 25 y 26: La parte R se puede montar como un tobogán (—25) o como una rampa para trepar (#26).

MANTENIMIENTO

⚠ **ADVERTENCIA:**

El no realizar inspecciones periódicas puede provocar que este producto se vuelque o cause una caída.

Al principio y el fin de cada estación y dos veces al mes durante la temporada de uso debe hacerse lo siguiente:

- Reinstalar cualquier pieza de plástico o cualquier otro objeto tal como un asiento de columpio, que se hubiera quitado durante el invierno.
- Ajustar todas las piezas de montaje.
- Lubrique todas las piezas metálicas móviles al principio de la temporada de juego y dos veces al mes durante dicha temporada de juego.
- Revise todas las cubiertas de pernos, tubos, bordes y esquinas. Reemplácelas si faltaran, se encontrarán rotas o sueltas.
- Inspeccionar que las piezas móviles incluyendo asientos de columpio, cuerdas, cables y cadenas no estén desgastadas, oxidadas o deterioradas. Reemplace la pieza si existieran algunas de estas condiciones.
- Inspeccionar si las piezas metálicas están oxidadas. De estarlo, líjelas y vuélvalas a pintar con una pintura sin contenido de plomo que cumpla con los requisitos 16 CFR 1303.
- Rastrillar y verificar el espesor de los materiales para superficie de relleno suelto para asegurarse que no se compacten y que mantengan el espesor adecuado. Reemplácelos como sea necesario.
- Guarde el columpio o simplemente no lo utilice cuando las temperaturas sean inferiores a -18°C.

DESECHO

- Desarme y deseche el equipo de tal forma que no se presenten condiciones peligrosas tales como, bordes filosos y piezas pequeñas, entre otras, cuando se deshaga del equipo.

SERVICIO AL CLIENTE

www.littletikes.com

Impreso en E.U.A.

© The Little Tikes Company, una compañía de MGA Entertainment. LITTLE TIKES® es una marca registrada de Little Tikes en EE.UU. y otros países. Todos los logotipos, nombres, personajes, representaciones, imágenes, eslóganes y apariencia del embalaje son propiedad de Little Tikes. Conserve esta dirección y embalaje para referencia ya que contiene información importante. El contenido, incluyendo especificaciones y colores, puede ser diferente a las fotos que se muestran en el paquete. Instrucciones incluidas. Antes de darle este producto al niño quítele todo el embalaje, incluyendo etiquetas, amares y costuras.

GARANTÍA LIMITADA

La compañía Little Tikes fabrica juguetes divertidos de alta calidad. Le garantizamos al comprador original que este producto está libre de defectos de material o mano de obra por un año * a partir

de la fecha de compra (se requiere el recibo de compra fechado como prueba). A exclusiva elección de la compañía Little Tikes, el único remedio disponible bajo esta garantía será el reemplazo de la parte defectuosa del producto o el reemplazo del producto. Esta garantía es válida solamente si el producto ha sido montado y mantenido según las instrucciones. Esta garantía no cubre abuso, accidente, aspectos cosméticos tales como el descoloramiento o las rayas como consecuencia de un uso normal, ni ningún otro problema que no surja de defectos de material o mano de obra. *El período de garantía es de tres (3) meses para usuarios o compradores comerciales.

Fuera de EE.UU. y Canadá: Póngase en contacto con el lugar de compra para el servicio de garantía. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible también que tenga otros derechos que varían según el país/estado. Algunos países/estados no permiten la exclusión o limitación de daños concomitantes o consecuentes, por lo cual la limitación o exclusión mencionada puede no aplicarse a usted.

Conserve este manual ya que contiene información importante.

DEUTSCH

DOPPELDECKER-SUPERRUTSCHE

Alter: 3 - 8 Jahre

Bitte den Kassenzettel als Beleg aufbewahren.

⚠ **ACHTUNG: ZUSAMMENBAU DURCH ERWACHSENE ERFORDERLICH.**

Zum Zusammenbau werden 2 Personen benötigt.

- Diese Anleitungen zur späteren Einsicht aufbewahren!
- Vor der Montage enthält diese Packung Kleinteile: Metallteile, die eine Erstickungsgefahr darstellen und scharfe Kanten und Spitzen haben. Vor dem Zusammenbau von Kindern fernhalten.
- Um ernste Verletzungen zu vermeiden, dürfen Kinder das Gerät erst benutzen, wenn es ordnungsgemäß zusammengebaut ist.
- Stürze auf harte Oberflächen können zu Kopf- und anderen schweren Verletzungen führen. Niemals auf Beton, Asphalt, Holz, festgetretener Erde, Gras oder anderen harten Oberflächen aufstellen. Teppichboden auf harten Oberflächen kann Verletzungen nicht verhindern. Verwenden Sie immer einen schützenden Belag auf dem Boden unter dem Spielgerät. Siehe dazu beiliegendes „Informationsblatt für Verbraucher für Spielplatzbelagsmaterialien“. Schutz für maximal 2 m Fallhöhe erforderlich.
- Überwachung durch Erwachsene notwendig. Lassen Sie Ihr Kind nicht unbeaufsichtigt.
- Dieses Produkt ist für Kinder ab 3 - 8 Jahre.
- Höchstbelastung: 36 kg pro Kind. Nicht mehr als 3 Kinder.
- Zu allen Zeiten Schuhe tragen.
- Dieses Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch unter freiem Himmel bestimmt.
- Die Einhaltung der folgenden Sicherheitshinweise reduziert die Wahrscheinlichkeit von schweren oder tödlichen Verletzungen.
- Stellen Sie das Gerät auf ebener Erde auf, wenigstens 2 m von anderen Gegenständen entfernt. Gegenstände, die u.a. vermieden werden sollten, sind Zäune, Gebäude, Garagen, Häuser, überhängende Äste, Wäscheleinen oder Stromleitungen.
- Es wird empfohlen, das fertige Produkt so auszurichten, dass möglichst wenig direkte Sonneneinstrahlung auf die Sitz- und Stehflächen erfolgt.
- Erklären Sie Kindern die korrekte Benutzung dieses Produkts, nachdem es ordnungsgemäß zusammengebaut und installiert wurde und nicht anders als vorgesehen.
- Gestatten Sie Kindern nicht, auf dieses Produkt zu klettern, wenn es nass ist.
- Belehren Sie Kinder, keine Gegenstände am Klettergerüst anzubringen, die nicht ausdrücklich für dieses Produkt vorgesehen sind, einschließlich Springseile, Wäscheleinen, Hundeleinen, Kabel und Ketten, da Strangulationsgefahr bestehen könnte.
- Kinder darüber belehren, Fahrradhelme oder andere Sporthelme abzusetzen, bevor sie auf diesem Gerät spielen.
- Kinder sollten geeignete Kleidung tragen: Vermeiden Sie weite Kleidungsstücke wie Ponchos, Tücher usw., die bei der Benutzung dieses Geräts gefährlich sein könnten.

HINWEISE ZUM ZUSAMMENBAU

Abb. 1-3: Befestigen Sie das Bein an der Plattform, indem Sie das Bein hin- und herbewegen, bis es in der Öffnung der Plattform sitzt. Zur Erleichterung des Zusammenbaus, Wandansätze mit Geschirrspülmittel schmieren.

Abb. 8-11: Drücken Sie die obere Plattform fest nach unten, damit die Seitenwände in die Stützen einrasten.

Abb 13 und 15: Drücken Sie die obere Plattform fest nach unten, wenn Sie die Schrauben einsetzen, damit keine Spalten auftreten.

Abb. 24: Richten Sie die Punkte auf Wand und Tunnel aus, siehe Abbildung.

Abb. 25 und 26: Teil R kann entweder als Rutsche (Nr. 25) oder als Kletterrampe (Nr. 26) angebracht werden.

PFLEGEHINWEISE

⚠ **ACHTUNG:**

Das Unterlassen von regelmäßigen Kontrollen kann dazu führen, dass das Produkt umkippt oder einen Sturz verursacht. Die folgenden Kontrollen sollten zu Beginn jeder Spielsaison und während der Spielsaison zweimal monatlich durchgeführt werden.

- Sämtliche Plastikteile anbringen, wie Schaukelsitze oder andere Teile, die während der kalten Jahreszeit entfernt wurden.
- Alle Schrauben und Muttern festziehen.
- Alle bewegende Teile aus Metall müssen zu Beginn der Spielsaison und während der Benutzung zweimal pro Monat geschmiert werden.
- Bitte alle Schutzabdeckungen an Bolzen, Rohren, Kanten und Ecken überprüfen. Falls diese nicht fest sitzen, Risse aufweisen oder fehlen, müssen sie ausgetauscht werden.

- Alle beweglichen Teile einschließlich Schaukelsitze, Seile, Kabel und Ketten auf Abnutzung, Rost oder andere Beschädigung kontrollieren. In allen solchen Fällen müssen diese ersetzt werden.
- Metallteile auf Rost prüfen. Wenn Roststellen vorhanden sind, abschmiegeln und mit einer bleifreien Farbe, die die Anforderungen der CFR 1303 erfüllt, neu streichen.
- Das Füllmaterial, das den schützenden Boden bildet, harken und die Tiefe überprüfen, so dass es locker ist und die erforderliche Tiefe aufweist. Gegebenenfalls erneuern.
- Bei Temperaturen unter -18 °C dieses Gerät im Haus aufbewahren oder nicht benutzen.

ENTSORGUNG

- Das Gerät so auseinanderbauen und entsorgen, dass keine Gefahrsituationen, beispielsweise durch kleine Teile und scharfe Kanten, entstehen zum Zeitpunkt, wenn das Gerät ausrangiert wird.

KUNDENSERVICE:

www.littletikes.com

Zapf Creation AG

Mönchrödener Str. 13

D-96472 Rödental

Tel.: +49 (0) 9563 7251-0

Gedruckt in V.s.a.

© The Little Tikes® Company, ein Unternehmen von MGA Entertainment. LITTLE TIKES® ist ein Markenzeichen von Little Tikes in den USA und anderen Ländern. Alle Logos, Namen, Gestalten, Abbilder, Images, Slogans und Verpackungsdesigns sind das Eigentum von Little Tikes. Diese Verpackung bitte für mögliche Rückfragen aufbewahren. Sie enthält wichtige Informationen. Bitte entfernen Sie die Verpackung und die Firmenadresse sowie jegliche Anhänger, Befestigungen und Fäden, bevor das Produkt in die Hände eines Kindes gelangt. Abweichungen des Inhalts in Farbe und Gestaltung gegenüber den Abbildungen auf der Verpackung vorbehalten. Anleitung enthalten.

GARANTIE

The Little Tikes Company stellt lustige, hochwertige Spielsachen her. Wir gewähren dem Erstkäufer vom Zeitpunkt des Erwerbs eine auf ein Jahr * befristete Garantie hinsichtlich Materialien und Verarbeitung (Kaufbeleg mit Datum ist erforderlich). Die einzigen unter dieser Garantie verfügbaren Abhilfemaßnahmen sind entweder der Ersatz des fehlerhaften Teils des Produktes oder der Ersatz des Produktes; dies liegt einzig und allein im Ermessen von The Little Tikes Company. Garantieanspruch besteht nur, wenn das Produkt den Anweisungen entsprechend zusammengebaut und gewartet wurde. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Missbrauch, Unfall, Schönheitsfehler wie Verblasen oder Kratzer durch normale Abnutzung oder alle anderen Ursachen, die sich nicht aus Material- oder Verarbeitungsfehlern ergeben. *Die Garantiefrist beträgt drei (3) Monate für Kindertagesstätten oder kommerzielle Käufer.

Außerhalb der U.S.A und Kanadas: Kontaktieren Sie bei Garantieansprüchen die Verkaufsstelle. ©The Little Tikes Company, una società di MGA Entertainment. LITTLE TIKES® es una marca registrada de Little Tikes en EE.UU. y otros países. Todos los logotipos, nombres, personajes, representaciones, imágenes, eslóganes y apariencia del embalaje son propiedad de Little Tikes. Conserve esta dirección y embalaje para referencia ya que contiene información importante. El contenido, incluyendo especificaciones y colores, puede ser diferente a las fotos que se muestran en el paquete. Instrucciones incluidas. Antes de darle este producto al niño quítele todo el embalaje, incluyendo etiquetas, amares y costuras.

Bitte bewahren Sie diese Anleitung auf, sie enthält wichtige Informationen.

ITALIANO

PSUPERSCIVOLO A DUE PIATTAFORME

Età: da 3 a 8 anni

Conservate lo scontrino: è la vostra prova d'acquisto.

⚠ **ATTENZIONE:**

IL MONTAGGIO RICHIEDE L'INTERVENTO DI ADULTI.
aggio sono necessarie due persone.

- Conservare queste istruzioni per futura consultazione.
- Prima dell'assemblaggio questa confezione contiene parti di piccole dimensioni, dispositivi di fissaggio che presentano il pericolo di soffocamento e con bordi e punti possibilmente affilati. Mantenere il tavolo lontano dai bambini fino al completamento dell'assemblaggio.
- Per evitare infortuni gravi, i bambini non devono utilizzare l'attrezzatura prima che questa sia stata adeguatamente installata.
- Cadute su superfici dure possono causare gravi infortuni alla testa o di altro tipo. Non installare mai su cemento, asfalto, terra compattata, erba, legno o altre superfici dure. L'uso di un tappeto su superfici dure può non essere sufficiente per la prevenzione degli infortuni. Usare sempre superfici protettive sul suolo, sotto e attorno all'attrezzatura del terreno di gioco, in conformità all'accluso "Foglio informativo per il cliente sui Materiali delle superfici del terreno di gioco". Protezione richiesta per un'altezza di caduta massima di 2 m.
- È necessaria la sorveglianza di un adulto. Non indicato lasciare il bambino giocare senza supervisione.
- L'uso di questo prodotto è riservato a bambini da 3 - 8 anni.
- Peso massimo: kg. 36 per bambino. Limitare a 3 il numero di bambini.
- Le scarpe devono essere sempre calzate.
- Questo prodotto è previsto solo per uso familiare domestico all'aperto.
- L'osservanza delle seguenti precauzioni e avvertenze riduce la possibilità di lesioni gravi o letali.
- Collocare questo prodotto su un piano livellato, almeno a 2 m (6 piedi) di distanza da qualsiasi oggetto. Tra gli oggetti da evitare figurano, tra gli altri e non solo: recinti, edifici, garage, case, rami sovrastanti, fili da bucato o cavi elettrici.
- Si raccomanda che il prodotto assemblato sia assemblato in modo da minimizzare la luce solare diretta sulle superfici destinate come base per lo stare in piedi o seduti.
- Istruire i bambini sull'uso corretto di questo prodotto, solo dopo averlo montato e installato nel modo giusto e non in un modo diverso da quello previsto.
- Non consentire ai bambini di salire sul prodotto quando questo è bagnato.
- Istruire i bambini a non attaccare oggetti al simulatore di salita che non siano stati creati specificamente per l'uso con il prodotto, come ad esempio, tra l'altro, corde da salto, linee stendipanni, guinzagli per cani e cavi e catene, in quanto questi potrebbero causare pericolo di strangolamento.

- Ricordare al bambino di non indossare il casco da bicicletta o per altri sport prima di salire sull'altalena.
- Vestire i bambini con indumenti adatti: evitare l'uso di indumenti larghi, come ad esempio pantofole, scarpe ecc.; essi sono potenzialmente pericolosi durante l'uso di questa attrezzatura.

CONSIGLI PER L'ASSEMBLAGGIO:

IlIus. 1-3: Attaccare la gamba alla piattaforma, muovendola avanti e indietro, finché essa è posizionata nell'apertura della piattaforma. Per un assemblaggio più agevole, lubrificare le aree di attacco della parete con sapone liquido per stoviglie.

IlIus. 8-11: Spingere energicamente sulla piattaforma superiore per bloccare le pareti laterali negli appositi supporti.

IlIus. 13 e 15: Nell'assemblare le viti, spingere energicamente sulla piattaforma superiore in modo da eliminare ogni vuoto.

IlIus. 24: Allineare i bolli fra parete e tunnel, come indicato.

IlIus. 25 e 26: La parte R può essere utilizzata sia come uno scivolo (#25) sia come una rampa di salita (#26).

MANUTENZIONE

⚠ **ATTENZIONE:**

La mancata esecuzione di verifiche periodiche potrebbe causare il capovolgimento del prodotto o determinare una caduta.

Si raccomanda di effettuare le seguenti verifiche all'inizio di ogni stagione, ripetendole due volte al mese durante il periodo di utilizzo:

- Assemblare nuovamente le parti in plastica, come i sedili o altri componenti, rimosse in vista della stagione fredda.
- Serrare saldamente le parti in metallo.
- Lubrificare tutti i componenti mobili in metallo all'inizio della stagione di gioco e due volte al mese durante la stagione di gioco.
- Verificare tutte le coperture di protezione su bulloni, tubi, bordi e angoli. Nel caso in cui risultino allentate, spaccate o mancanti, sostituirle.
- Verificare l'eventuale presenza di tracce di usura, ruggine o altri segni di deterioramento su tutti i componenti mobili, compresi i sedili, le funi, i cavi e le catene. Nel caso in cui sussista una di queste condizioni, sostituirli.
- Verificare l'eventuale presenza di ruggine sui componenti in metallo. In caso di presenza di ruggine, scartavetrare il componente e riverniciarlo, utilizzando una vernice priva di piombo, conforme agli standard di sicurezza della normativa 16 CFR 1303.
- Con l'aiuto di un rastrello, verificare il livello di profondità dei materiali di protezione a gettata, allo scopo di prevenirne il compattamento e mantenere la profondità adeguata. Se necessario, sostituire i materiali.
- Si consiglia di utilizzare e/o mantenere la struttura installata all'aperto in caso di temperatura esterna inferiore ai -18°C (0°F).

SMALTIMENTO

- Smontare e smaltire l'attrezzatura in modo da non creare condizioni di pericolo all'atto dello smaltimento medesimo che possono sorgere, tra l'altro, da parti piccole e bordi acuminati.

SERVIZIO CLIENTI

www.littletikes.com

Little Tikes Italia

Selegiochi SRL

Via Molina Nuova 9/A

20080 Binasco (Mi)

Italy

Tel: +39 02 36645100

Fax: +39 02 36645199

Stampato negli Stati Uniti.

© The Little Tikes Company, una società di MGA Entertainment. LITTLE TIKES® è un marchio di fabbrica di Little Tikes negli USA, altri Paesi. Tutti i logoi, i nomi, i caratteri, le rassomiglianze, le immagini, gli slogan e i tipi di confezionamento sono proprietà di Little Tikes. Conservate questo indirizzo e la confezione per riferimento futuro poiché contengono informazioni importanti. Il contenuto, comprese le specifiche e i colori, possono variare rispetto alle foto sulla confezione. Istruzioni incluse. Si prega di rimuovere tutti i materiali di imballaggio, incluse le etichette, i legacci e le graffette, prima di dare questo prodotto a un bambino.

GARANZIA

La Little Tikes Company fabbrica giocattoli divertenti e di ottima qualità. Garantiamo all'acquirente originale l'assenza di difetti di materiale o di manodopera del prodotto per il periodo di un anno* dalla data di acquisto (la prova d'acquisto è costituita dalla ricevuta d'acquisto datata). A sola discrezione della Little Tikes Company, gli unici rimedi disponibili secondo questa garanzia saranno la sostituzione della parte difettosa del prodotto o la sostituzione del prodotto difettoso. Questa garanzia è valida solo se il prodotto è stato assemblato e mantenuto secondo le istruzioni. In questa garanzia non rientrano abusi, incidenti, questioni cosmetiche come sbiadimento o sgraffiature dovute all'usura normale o a qualsiasi altra causa non derivante da difetti di materiale e manodopera. *Il periodo di garanzia è di tre (3) mesi per i commercianti o per le scuole materne.

All'esterno degli USA e del Canada: contattare il luogo d'acquisto per l'assistenza di garanzia. Questa garanzia vi conferisce diritti legali specifici e voi potete anche avere altri diritti, che variano da Paese/ Stato a Paese/ Stato. Alcuni Paesi/Stati non consentono l'esclusione o la limitazione di danni incidentali o conseguenziali; pertanto la limitazione o l'esclusione di cui sopra potrebbe non applicarsi a voi.

Conservare il manuale in quanto contiene informazioni importanti.

NEDERLANDS

DUBBELE SUPERGLIJBAAAN

Leeftijd: 3 - 8 jaar

Bewaar a.u.b. uw kassabon als bewijs van aankoop.

⚠ **WAARSCHUWING: IN ELKAAR TE ZETTEN DOOR EEN VOLWASSENE.**
Er zijn 2 personen vereist voor montage.

- Bewaar deze handleiding voor referentie.
- Vóór montage bevat het pakket kleine onderdelen: bevestigingsmiddelen die verstikkingsgevaar opleveren en die scherpe randen en punten kunnen hebben. Buiten bereik van kinderen houden totdat de montage is voltooid.
- Om ernstig letsel te voorkomen mogen kinderen de apparatuur pas gebruiken nadat deze correct is geïnstalleerd.
- Vallen op harde oppervlakken kunnen resulteren in hoofdwonden of ander ernstig letsel. Nooit boven beton, asfalt, hout, aangestampte grond, gras of een andere harde ondergrond installeren. Tapijt op harde vloer is mogelijk niet in staat om letsel te voorkomen. Gebruik steeds beschermende grondbedekking op en rond de grond van het speelterrein in overeenstemming met het bijgevoegde "Informatieblad voor de consument over grondbedekking van speelterreinen". Maximale bescherming tegen vallen vereist tot 2 m.
- Toezicht van een volwassene is vereist. Laat het kind niet onbewaakt achter.
- Dir product is bestemd voor kinderen vanaf 3 - 8 jaar.
- Maximum gewicht per kind: 36 kg. Niet meer dan 3 kinderen.
- Altijd schoenen dragen.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik buitenshuis in een gezinsomgeving.
- Inachtneming van de volgende opmerkingen en waarschuwingen zal het risico van ernstig of dodelijk letsel verminderen.
- Plaats dit product op een vlakke ondergrond op minimaal 2 m afstand van andere voorwerpen. Tot de te vermijden voorwerpen behoren onder andere, maar niet uitsluitend, hekken, gebouwen, garages, huizen, overhangende takken, waslijnen of elektriciteitskabels.
- Het wordt geadviseerd het gemonteerde toestel zo te plaatsen dat er zo weinig mogelijk direct zonlicht om oppervlakken valt die zijn bedoeld om op te staan of te zitten.
- Assembleer en installeer het product naar behoren voordat u aan de kinderen de juiste wijze toont om het te gebruiken.
- Laat de kinderen niet op het product klimmen als het nat is.
- Leg aan de kinderen uit dat ze niets aan de klimset mogen bevestigen dat niet speciaal bestemd is voor gebruik met het product, zoals springtouwven, waslijnen, riemen voor huisdieren, kabels en kettingen, omdat deze hun verstikking kunnen leiden.
- Laat kinderen tot fietshelm of sporthelm afnemen alvorens zij op dit product spelen.
- Zorg dat kinderen geschikte kleding dragen: vermijd loshangende kledingstukken zoals poncho's, jaals, enz. die mogelijk gevaar opleveren bij het gebruik

4504

Sloterweg 303A, 1171 VC Badhoevedorp, Netherlands
Tel: +31 (0) 20 354 8034
Fax: +31 (0) 20 659 8034
klantenservice@mgae.com

Gedrukt in V.s.a.

© The Little Tikes Company, onderdeel van MGA Entertainment. LITTLE TIKES® is een handelsmerk van Little Tikes in de V.S. en andere landen. Alle logo's, namen, symbolen, gelijkenissen, afbeeldingen, slogans en verpakkingsvormen zijn het eigendom van Little Tikes. Het adres en de verpakking bevatten belangrijke informatie, bewaar beide dus goed. Verwijder al het verpakkingsmateriaal, inclusief labels, touwtjes en nietjes voordat u dit product aan een kind geeft. De inhoud, met inbegrip van de specificaties en kleuren, kan afwijken van de foto's die op de verpakking zijn afgebeeld.
Indusief gebruiksaanwijzing.

GARANTIE

The Little Tikes Company vervaardigt leuk speelgoed van hoge kwaliteit. Wij garanderen de oorspronkelijke koper dat dit product gedurende één jaar* vanaf de datum van aankoop vrij zal zijn van materiaal- en productiefouten (gedateerde verkoopbon is vereist als bewijs van aankoop). Naar keuze van The Little Tikes Company bestaan de enige rechtsmiddelen die beschikbaar zijn in het kader van deze garantie uit vervanging van het defecte onderdeel of vervanging van het product. Deze garantie is alleen geldig als het product is gemonteerd en onderhouden volgens de instructies. Deze garantie omvat geen misbruik, ongevallen, cosmetische kwesties zoals verkleuring of krassen als gevolg van normale slijtage, of enige andere oorzaak dan materiaal- en productiefouten. *De garantieperiode bedraagt drie (3) maanden voor kinderdagverblijven of zakelijke klanten.

Buiten de Verenigde Staten en Canada: Neem contact op met uw verkoper voor meer informatie over de garantieservice. Deze garantie biedt u specifieke wettelijke rechten. Bovendien hebt u mogelijk nog andere rechten. Deze kunnen echter van land tot land of van staat tot staat verschillen. In sommige landen en staten is uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade niet toegestaan, dus is de bovenstaande beperking of uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing.

Bewaar deze handleiding goed, er staat belangrijke informatie in.
--

SVENSK

DUBBELDÄCKAD SUPERRUTSCHBANA

Ålder 3 - 8 år

Spara kvittot för framtida behov.

⚠ ADVARSEL: SAMLINGEN AF DETTE LEGETØJ BØR FORETAGES AF VOKSNE.

Enheten måste monteras av två personer.

- Spara dessa anvisningar för framtida bruk.
- Före montering; denna förpackning innehåller små delar: artiklar som utgör kvävningsrisk och som kan ha vassa kanter och skarpa spetsar. Håll alltid delarna på avstånd från barn tills enheten har monterats.
- I syfte att undvika allvarlig personskada får barn inte använda utrustningen förrän den installerats på rätt sätt.
- Om ett barn faller på ett hårt underlag kan följden bli skallskador eller annan allvarlig personskada. Installera aldrig enheten på ett underlag av betong, asfalt, trä, packad jord, gräs eller någon annan hård yta. Heltäckande mattor ovanpå ett hårt golv kan möjliggen inte förhindra personskada. Använd alltid skyddsunderlag på marken under och omkring lekplatsutrustning enligt rekommendationerna i det bifogade dokumentet, "Konsumentinformationsblad för ytmaterial på lekplatser". Max. fallhöjdsskydd på upp till 2 m krävs.
- Tillsyn av vuxen erfordras. Lärna aldrig ett barn utan översyn.
- Denna produkt är inte avsedd för barn 3 - 8 år.
- Max. vikt per barn: 36 kg. Begränsas till 3 barn.
- Se till att barnet alltid har skor på sig när vagnen användes.
- Denna produkt är endast avsedd för familjebruk utomhus.
- Läktag följande försiktighets- och varningsmeddelanden för att minska risken för allvarlig eller livshotande personskada.
- Placera produkten på ett jämnt underlag, minst 2 m från eventuella föremål. Föremål som bör undvikas inkluderar, men begränsas inte till, staket, byggnader, garage, hus, grenar ovanför, tvättstreck och elektriska ledningar.
- Vi rekommenderar att den monterade produkten bör inriktas så att exponering för direkt solljus minimeras på ytor på vilka man ska stå eller sitta.
- Lär barnen använda denna produkt på rätt sätt. Se även till att de inte använder den förrän den är monterad och installerad på avsett sätt, och att de använder den på rätt sätt.
- Låt inte barn klättra på produkten när den är vät.
- Instruera barnen att inte sätta fast artiklar på klätterställningen som inte är speciellt konstruerade för användning med produkten, såsom exempelvis — men inte begränsat till — hopprep, klädstreck, hund- och kattkoppel, kablar och kedjor, eftersom risk för strypning föreligger.
- Tala om för barnen att de ska ta av sig sin cykelhjälm eller annan sporthjälm innan de leker på den här produkten.
- Klä barn i lämpliga kläder: undvik lösa plagg som ponchos, dukar etc. som kan vara farliga när denna utrustning används.

MONTERINGSTIPS

Illus. 1-3: Fäst benet vid plattformen genom att vicka det fram och tillbaka tills det sitter fast i plattformen. För lättare montering, smörj inte väggmonteringsområdena med flytande diskmedel.

Illus. 8-11: Tryck hårt mot den övre plattformen för att låsa fast sidoväggarna vid stöden.

Illus 13 och 15: Tryck hårt mot den övre plattformen när monterar skruvarna för att eliminera eventuella mellanrum.

Illus. 24: Rikta in punkterna på väggen och tunneln enligt illustrationen.

Illus. 25 och 26: Del R kan monteras på endera sidan av rutschbanan (nr 25) eller som en klätterramp (nr 26).

UNDERHÅLL

⚠ ADVARSEL:

Om du underläter att kontrollera produkten regelbundet kan den eventuellt våta med fall som följd.

Följande kontroller ska utföras i början av varje årstid och två gånger per månad under användningsperioden:

- Sätt tillbaka eventuella plastdelar som avlägsnats för de kalla årstiderna, exempelvis gungsisar och andra föremål.
- Dra åt alla järnvaror.
- Smörj in alla rörliga delar av metall i början av lekplatssäsongen och två gånger per månad under lekplatssäsongen.
- Kontrollera alla skyddande höljen på bultar, rör, kanter och hörn. Byt ut om de har lossnat, spruckit eller saknas.
- Kontrollera alla rörliga delar inklusive gungsisar, rep, kablar och kättingar för slitage, rost och/eller annan försämring. Byt ut om något av detta förekommer.
- Kontrollera metalldelar för rost. Om det finns rost, sandpappra och måla med en blyfri målfärfärg som uppfyller kraven i 16 CFR 1303.
- Förebygg yttmanpackning och bibehåll korrekt djup på det lösa, skyddande ytmaterialet genom att räfsa och kontrollera djupet. Fyll på efter behov.
- Flytta denna produkten inomhus eller använd den ej om temperaturen faller under -18 °C.

KASSERING

- Demontera och kassera utrustning på ett sådant sätt att risk för skada inte föreligger — se exempelvis till att små komponenter och skarpa delar inte är exponerade.

KONSUMENTSERVICE

www.littletikes.com

Importör / Importør i Sverige, Norge, Danmark

Amo Toys Scandinavia A/S, Aaboulevarden 49,

8000 Aarhus C, Danmark

Konsumentservice / Kundenservice / Forbrugerservice

tel. +4572170187

Tryckt i USA.

© The Little Tikes Company, ett MGA Entertainment-företag. LITTLE TIKES® är ett varumärke som tillhör Little Tikes i USA och i andra länder. Utsettend på alla logotypor, namn, figurer, avbilder, bilder, slagord och all paketering tillhör Little Tikes. Behåll den här adressen och paketeringen som referens eftersom den innehåller viktig information. Innehåll, inklusive specifikationer och färger, kan variera från de foton som finns på paketet. Bruksanvisning ingår. Ta bort all paketering inklusive etiketter, snören och tråckelstygn innan du ger produkten till ett barn.

GARANTI

Little Tikes Company tillverkar roliga leksaker av högsta kvalitet. Vi garanterar den ursprungliga kopare att denna produkt är fri från defekter i material och utförande under ett år* från inköpsdatum (ett daterat inköpskvitto krävs som bevis). Enligt Little Tikes Companys gottfinnande är den enda gottgörelsen under denna garanti är utbyte av den defekta delen eller utbyte av produkten. Denna garanti gäller endast om produkten har monterats och underhållits enligt de utfärdade anvisningarna. Denna garanti gäller inte i fall av misshandel, olycka, kosmetiska detaljer, som exempelvis blekning eller repor från normalt slitage, eller någon annan skada som orsakats av defekter i material och utförande. *Garantiperioden är tre (3) månader för daghem och kommersiella köpare.
Utförar USA och Kanada: Kontakta säljaren för garantieservice. Denna garanti ger dig vissa lagliga rättigheter för att du också ha andra rättigheter som varierar mellan olika länder eller stater. Vissa länder/stater tillåter inte exklusion och/eller begränsning av tillfälliga skador eller följskador, vilket innebär att ovanstående begränsning eller exklusion kanske inte gäller dig.

Ha denna manual eftersom det innehåller viktig information.
--

DANSK

DOBBELTDÆKKER SUPER-RUTSCHEBANE

Til aldersgruppen 3 - 8 år

Gem venligst kvitteringen som bevis på køb.

⚠ ADVARSEL: SAMLINGEN AF DETTE LEGETØJ BØR FORETAGES AF VOKSNE.

Der kræves 2 personer for at samle den.

- Bevar instruktionerne til senere reference.
- Før legetøjet samles, indeholder denne pakke små dele: isenkram, som udgør en kvælningsfare og som kan have skarpe kanter og skarpe spidser. Holdes væk fra børn, indtil det er samlet.
- For at forhindre alvorlige ulykker, må børn ikke anvende udstyret, før det er korrekt installeret.
- Fald på hårdt underlag kan resultere i tilskadekomst af hoved eller andre alvorlige skader. Må aldrig anbringes på cement, asfalt, træ, stampet jord, græs eller andre hårde flader. Tæppe over hårde gulve forhindrer ikke nødvendigvis tilskadekomst. Der skal altid anvendes beskyttelsesunderlag på jorden under og rundt om legepladsudstyret i henhold til det vedlagte dokument "Informationsblad til forbrugeren om underlagsmateriale til legepladser" Maksimum faldhøjdebekskyttelse op til 2 m påkrævet.
- Opsyn af en voksen er påkrævet. Børn må ikke efterlades uden opsyn.
- Dette produkt er beregnet til brug af børn på mindst 3 - 8 år.
- Maks. vægt pr. barn: 36 kg. Højest 3 børn.
- Man skal hele tiden have sko på.
- Dette produkt er kun beregnet til udendørs leg for familien derhjemme.
- Overholdelse af de følgende retningslinier og advarsler mindsker sandsynligheden for en alvorlig eller dødelig ulykke.
- Anbring dette produkt på en vandret overflade, mindst 2 meter væk fra andre genstande. Genstande, der specielt skal undgås omfatter, men er ikke begrænset til, hegn, bygninger, garager, huse, overhængende grene, tørresnore og elektriske ledninger.

- Det anbefales, at det samlede produkt skal vendes på en sådan måde, at der er mindst muligt direkte sollys på overflader, der er beregnet til at stå eller sidde på.
- Når først dette produkt er korrekt samlet og installeret, anvises børnene i den rette brug af dette produkt, og kun den brug det er beregnet til.
- Lad ikke børnene klatre på produktet, mens produktet er vadt.
- Fortæl børnene, at de ikke må fæstne andre ting til klättestativet, som ikke er beregnet til at bruges sammen med det, såsom sjippetov, tørresnore, hundesnore, kabler eller kæder, eftersom disse udbyder kvælningsfare.
- Instruér børn i at fjerne deres cykel- eller andre sportshjelme før de leger på dette produkt.
- Klæd børnene hensigtsmæssigt: undgå løst tøj, som ponchoer, halstørklæder osv., der kan udgøre en fare, når dette udstyr anvendes.

TIPS VEDRØRENDE SAMLINGEN

Illus. 1-3: Sæt benet fast på platformen ved at vrikke benet frem og tilbage, indtil det sidder fast i platformsåbningen. For at gøre det lettere at samle klättestativet, smøres vægssammensætningsområderne med flydende opvaskemiddel.

Illus. 8-11: Skub hårdt ned oven på platformen for at låse sidevæggene fast til støtterne.

Illus. 13 & 15: Skub hårdt ned oven på platformen, når skruerne skrues i for at eliminere eventuelle mellemrum.

Illus. 24: Justér prikkerne på væg og tunnel som vist.

Illus. 25 & 26: Del R kan fastgøres enten som en rutschebane (nr. 25) eller som en klätterrampe (nr. 26).

VEDLIGEHOLDELSE

⚠ ADVARSEL:

Hvis man ikke foretager periodiske eftersyn, kan det forårsage, at dette produkt vælter, eller at et barn falder.

Følgende tjek skal foretages ved hver sæsonstart og to gange månedligt i løbet af anvendelsesperioden:

- Geninstallér plastiklede, såsom gyngesæder eller andre elementer, der blev fjernet i vinterhalvåret.
- Stram alt isenkram.
- Smør alle bevægelige metaldele i begyndelsen af legesessionen og to gange årligt i løbet af legesessionen.
- Kontroller alle beskyttelsesdæksler på bolte, rør, kanter og hjørner. Udskift dele, der er løse, revnede eller manglende.
- Kontroller alle bevægelige dele herunder svingsæder, reb, kabler og kæder for slitage, rust eller øvrig slitage. Foretag udskiftning, hvis nogen af disse omstændigheder er til stede.
- Tjek metaldele for rust. Hvis dette forefindes skal delen slibes og males med en ikke blyholdig maling, der overholder kravene i 16 CFR 1303.
- Riv og undersøg dybden af de beskyttende jordoverfladematerialer for at forhindre tilstømpet jord og for at vedligeholde den korrekte dybde. Udskift om nødvendigt.
- Flyt produktet indendørs eller lad være med at bruge det, når temperaturen falder til under -18 °C.

BORTSKAFFELSE

- Når udstyret engang smides væk, skal det skilles ad således, at ingen skarpe kanter udgør fare for tilskadekomst.

KONSUMENTSERVICE

www.littletikes.com

Importør / Importør i Sverige, Norge, Danmark

Amo Toys Scandinavia A/S, Aaboulevarden 49,

8000 Aarhus C, Danmark

Konsumentservice / Kundenservice / Forbrugerservice

tel. +4572170187

Trykt i USA

© Little Tikes Company, en virksomhed, der tilhører MGA Entertainment. LITTLE TIKES® er et varemærke, der tilhører Little Tikes i SA og andre lande. Alle forekomster af logoer, navne, figurer, ligheder, billeder, slogans og emballage tilhører Little Tikes. Behold denne adresse og emballage til eventuel senere brug, da disse indeholder vigtige oplysninger. Indhold, herunder specifikationer og farver, kan afvige fra billederne på pakken. Vejledning inkluderet. Fjern al emballage, herunder mærkater, bånd & sammenlimninger for dette produkt gives til et barn.

GARANTI

Little Tikes Company laver sjovt legetøj af høj kvalitet. Vi garanterer over for den oprindelige køber, at dette produkt er fri for fejl i materialerne eller håndværket i et år* fra købsdatoen (dateret salgskvittering er påkrævet som bevis på køb). Little Tikes Company bestemmer udelukkende hvilke udbedringer, der vil være gældende i henhold til denne garanti og disse vil enten være udskiftning af de defekte dele af produktet eller udskiftning af produktet. Denne garanti er kun gyldig såfremt produktet er blevet samlet og vedligeholdt som vejledningen foreskriver. Denne garanti dækker ikke misligholdelse, uheld, almindelige skæmhedsfjål såsom blekning eller mærker efter slitage eller alle andre fejl, der ikke henholder under fejl ved materialet og håndværket. *Garantiperioden er på tre (3) måneder for børnehaver eller kommercielle købere.
Udenfor USA og Canada: Kontaktsted vedrørende køb af garantieservice. Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder og du kan også have andre rettigheder, som varierer fra land/stat til land/stat. Visse lande/stater tillader ikke eksklusion eller begrænsning af uheldige eller følgeskader; derfor gælder ovenstående begrænsning eller eksklusion måske ikke dig.

Gem venligst denne manual, da den indeholder vigtig information.

NORSK

TOETASJERS SUPERSKLIE

Alder 3 - 8 år

Kvitteringen bør gjemmes som bevis på at innkjøpet har funnet sted.

⚠ ADVARSEL: PRODUKTET MÅ MONTERES AV VOKSNE.

Det kreves 2 personer til å montere produktet.

- Oppbevar disse bruksanvisningene til senere bruk.
- Esken inneholder små deler for montering: skruer/mutre med skarpe kanter og spisser, som medfører kvælningsfare. Oppbevares utlilgjengelig for barn til produktet er ferdig montert.
- For å unngå alvorlige skader, må barn ikke bruke utstyret før det er skikkelig montert.
- Fall på hardt underlag kan medføre hodeskader eller andre alvorlige personskader. Skal ikke installeres på underlag av betong, asfalt, hardstampet jord, tre eller andre harde flater. Tepper på harde gulv hindrer nødvendigvis ikke personskade. Bruk alltid beskyttende underlag på bakken under og rundt lekeapparatene i henhold til det vedlagte informasjonsarket "Kundeinformasjonsark vedrørende underlagsmateriale for lekeapparater". Det kreves maksimum fallhøydebekskyttelse opp til 2 m.
- Oppsyn av voksne er anbefalt. Barn skal ikke leke uten tilsyn.
- Dette produktet er beregnet på bruk av barn fra 3 - 8 år.
- Maks. vekt pr. barn: 36 kg. Skal ikke brukes av flere enn 3 barn om gangen.
- Barn må alltid ha sko på føttene.
- Dette produktet er kun beregnet til utendørsbruk hjemme for familier.
- Sannsynligheten for alvorlige eller livsfarlige personskader blir mindre ved å ta hensyn til følgende merknader og advarsler.
- Plasser produktet på flat bakke minst 2 m (6 fot) borte fra andre gjenstander Gjenstander som bør unngås inkluderer, men er ikke begrenset til, gjerdet, bygninger, garasjer, hus, overhengende greiner, klesnorer eller elektriske ledninger.
- Det anbefales at det monterte produktet blir satt slik at minst mulig sollys skinner på overflatene som er beregnet til å stå eller sitte på.
- Lær barna riktig bruk av produktet bare etter at det er forsvarlig montert og installert. Produktet skal heller ikke brukes på annen måte enn tilsiktet anvendelse.
- Hindre barn i å klatre på produktet når det er vatt.
- Gi barn beskjed om at de ikke må feste gjenstander som ikke er beregnet på bruk med produktet, til lekehuset, for eksempel hoppetau, klessnorer, hundelanker, ledninger og kjeder, da slike gjenstander kan medføre kvælningsfare.
- Be barn om å ta av seg sykkel- eller andre sportshjelmer før de leker på dette produktet.
- Kle barna på passende måte. Unngå løsthengende klær slik som ponchoer, skjerv osv. som er mulige farer når utstyret brukes.

MONTERINGSTIPS

Illustrasjon 1-3: Fest bein til plattformen ved å vri beinet fram og tilbake inntil det sitter fast i åpningen på platformen. Smør veggfesteområdene med flytende oppvaskemiddel for enklere montering.

Illustrasjon 8-11: Trykk hardt ned på toppplattformen for å låse sideveggene på plass i støttene.

Illustrasjon 13 & 15: Trykk hardt ned på toppplattformen når du monterer skruene for å eliminere mellomrom

Illustrasjon 24: Innstill prikkene på vegg og tunnel, som vist.

Illustrasjon 25 & 26: Del R kan bli montert enten som en sklie (nr. 25) eller som en klätterrampe (nr. 26).

VEDLIKEHOLD

⚠ ADVARSEL:

Unnlattelse av å utføre periodiske kontroller kan forårsake at produktet vipper over eller at personer faller ned.

Følgende kontroller skal utføres ved begynnelsen av hver årstid og to ganger i måneden i løpet av bruksperioden:

- Gjeninstaller alle plastdelar, slik som huskeseter eller andre artikler som ble fjernet for den kald årstiden.
- Stram alle jernvarer godt.
- Smør alle bevegelige deler i metall før lekeøkten, og to ganger per måned under lekesesongen.
- Sjekk alle beskyttende deksler på bolter, rør, kanter og hjørner. Sett på nye dersom de er løse, har sprukket eller mangler.
- Sjekk alle bevegelige deler, inkludert huskesetene, tauene og kjettingene for slitasje, rust eller annen forringelse. Bytt ut dersom noe av dette påvises.
- Sjekk metalldele for rust. Hvis du finner rust, puss og mal igjen med en ikke-blybasert maling som oppfyller kravene til 16 CFR 1303.
- Rak og sjekk dybden av løs fyll av beskyttende overflatematerialer for å hindre sammentrykking og å opprettholde egnet dybde. Skift ut etter som det er nødvendig

- Ta produktet inn, eller unngå å bruke det når temperaturen er lavere enn -18 °C.

KASSERING

- Demonter og kasser utstyret på en slik måte at det ikke har farlige objekter når det kasseres, for eksempel, men ikke begrenset til, små deler og skarpe kanter.

KONSUMENTSERVICE

www.littletikes.com

Importør / Importør i Sverige, Norge, Danmark

Amo Toys Scandinavia A/S, Aaboulevarden 49,

8000 Aarhus C, Danmark

Konsumentservice / Kundenservice / Forbrugerservice

tel. +4572170187

Trykt i USA

© The Little Tikes Company, et MGA Entertainment-selskap. LITTLE TIKES® er et varemærke for Little Tikes i USA og andre land. Alle logoer, navn, skikkelser, likheter, bilder, slagord og emballasjeutforming tilhører Little Tikes. Hold den her adressen og emballasjen som referanse siden den inneholder viktig informasjon. Innhold, inkludert spesifikasjoner og farger, kan variere fra fotografier som ble vist på pakken. Bruksanvisning inkludert. Fjern all emballasje inkludert merkelapper, bånd & stifter for produktet blir gitt til et barn.

BEGRENSET GARANTI

Little Tikes Campany lager morsomme leker av høy kvalitet. Vi garanterer den opprinnelige kjøperen at dette produktet er uten defekter i materialer eller fabrikasjon i et år* fra kjøpedatoen. (Det kreves dateret kvittering som bevis på kjøp.) På den eneste valg av The Little Tikes Company, vil de eneste rettsmidler tilgjengelig under denne garantien være utskifting av den defekte delen eller erstatning av produktet. Denne garantien gjelder kun hvis produktet er satt sammen og vedlikeholdt i følge bruksanvisningen. Denne garantien dekker ikke misbruk, uheld, kosmetiske spørsmål slik som falming eller oppskraping fra normal bruk eller alle andre grunner som ikke oppstår pga. defekter i materiale eller fabrikasjon. *Garantiperioden er tre (3) måneder for daghjem eller kommersielle kjøpere.

Utfører U.S.A. og Canada: Ta kontakt med stedet hvor produktet ble kjøpt for service dekket av garanti. Denne garantien gir deg visse juridiske rettigheter, og du kan også ha andre rettigheter som varierer fra land/delstat til land/delstat. Enkelt land/delstater anerkjenner ikke unntak for eller begrensninger i erstatningsansvaret for påløpne skade eller følgeskade, så begrensningen eller unntaket ovenfor gjelder ikke nødvendigvis for deg.

Ta vare på denne håndboken da den inneholder viktig informasjon.

PORTUGUÊS

PRODUCT SUPER ESCORREGADOR COM ANDARES DUPLOS

Idades: de 3 a 8 anos

Guarde a nota fiscal como comprovante de compra.

⚠ ATENÇÃO: DEVE SER MONTADO POR UM ADULTO.

São necessárias duas pessoas para fazer a montagem.

- Guarde estas instruções para futuras consultas.
- Antes da montagem completa da mesa, mantenha fora do alcance das crianças. O pacote contém peças pequenas e afiadas que podem ser facilmente ingeridas, e ferragens pontudas que oferecem perigo as crianças.
- Para evitar ferimentos graves, as crianças não devem usar o equipamento até que ele esteja totalmente instalado.
- As quedas em superfícies duras podem resultar em ferimentos na cabeça e outros ferimentos graves. Nunca colocar sobre betão, asfalto, madeira, terra compactada, relva ou outras superfícies duras. A alcatifa sobre pisos duros pode não evitar ferimentos. Utilize sempre uma superfície de protecção no solo por baixo e em volta do equipamento do parque de recreio em conformidade com a “Ficha de Informação ao Consumidor e Materiais de Superfícies para Parques de Recreio” em anexo. Protecção contra quedas com altura máxima de 2 m necessária.
- Requer supervisão de um adulto. Não deixe as crianças brincando sozinhas.
- Este produto foi projetado para ser usado por crianças 3 - 8 anos.
- Peso máximo por criança aconselhável: 36 kg. Limite de 3 crianças.
- As crianças devem estar sempre de sapatos.
- Este produto foi projetado apenas para uso familiar e doméstico ao ar livre.
- Os conselhos e avisos abaixo reduzem a possibilidade de acidentes graves ou fatais, se obedecidos.
- Coloque este brinquedo em uma superfície nivelada, a uma distância mínima de 2 metros de qualquer objeto. O brinquedo deverá estar distante de cercas, construções, garagens, casas, galhos altos, varais, fios de eletricidade, etc.
- Recomenda-se colocar o brinquedo montado num local onde não incida luz solar direta nas superfícies em que se senta ou se fica de pé.
- Ensine as crianças a usarem este produto do modo correto. Isto deve ser feito somente após o produto ter sido completamente montado e instalado, e apenas no modo para o qual o produto foi projetado.
- Não permita que as crianças subam no produto quando ele estiver molhado.
- Ensine as crianças a não afixarem objetos no trepa-trepa que não foram especificamente projetados para serem usados com o produto, tais como cordas de pular, varais, correntes de coleiras, cabos, correias, etc., pois podem causar risco de estrangulamento.
- Instrua as crianças a removerem capacetes de ciclismo ou de outros esportes antes de brincar neste produto.
- As crianças devem estar vestidas adequadamente: evite roupas folgadas que possam apresentar risco durante o uso deste equipamento, por exemplo, ponchos, cachecóis, etc.

DICAS DE MONTAGEM

Ilustração 1-3: Prenda a perna na plataforma virando-a para frente e para trás até encaixar na abertura da plataforma. Para facilitar a montagem, lubrifique as áreas de encaixe das paredes com detergente de louças líquido.

Ilustração 8-11: Empurre a plataforma superior para baixo com força, a fim de travar as paredes laterais nos suportes.

Ilustrações 13 e 15: Empurre a plataforma superior para baixo com força quando colocar os parafusos, a fim de eliminar folgas.

Ilustração 24: Alinhe os pontos da parede e do túnel, como mostrado.

Ilustração 25 e 26: A parte R pode ser afixada como um escorregador (nº 25) ou como uma rampa para subir (nº 26).

MANUTENÇÃO

⚠ ATENÇÃO:

A falta de verificações periódicas pode causar o tombamento do produto ou ocasionar uma queda

As seguintes verificações devem ser executadas antes do início de cada estação e duas vezes por mês durante o período de utilização:

- Reinstale quaisquer peças plásticas, tais como os assentos dos balanços ou quaisquer outros itens que tenham sido removidos para a época do frio

- On suositeltavaa suunnata kokoonpantu teline niin, että seisomiseen tai istumiseen tarkoitetuille pinnoille pääsee mahdollisimman vähän auringonvaloa.
- Lapsia on neuvottava käyttämään tätä tuotetta oikealla tavalla sen jälkeen kun se on koottu ja asennettu asianmukaisesti. Heitä on myös neuvottava käyttämään sitä vain sille tarkoitulla tavalla.
- Lasten ei saa antaa kiipeillä laitteella sen ollessa märkä.
- Lapsia on varoitettava kiinnittämästä kiipeilytelineeseen mitään, mitä ei ole tarkoitettu sen kanssa käytettäväksi. Tällaisia telineeseen kuulumattomia esineitä, jotka voivat aiheuttaa kuristumisen, ovat mm. hyppynarut, pyykkinarut, eläinten talutushihnat sekä kaapelit ja ketjut.
- Neuvo lapsia riisumaan polkupyöräkypäränsä tai muun urheilukypäränsä ennen tällä laitteella leikkimistä.
- Lapsilla on oltava asianmukainen vaatuset: on vältettävä löysyä vaatteita kuten poncho-viittoja, huiveja jne., jotka ovat mahdollisesti vaarallisia tätä laitetta käytettäessä.

KOKOONPANTU-OHJEET

Kuvat 1–3. Kiinnitä jalka alustaan heiluttamalla jalkaa edestakaisin, kunnes se on paikoillaan alustan aukossa. Kokoonpanon helpottamiseksi on seinien kiinnityskohdat voideltava nestemäisellä astianpesuainella.

Kuvat 8–11. Työnnä ylempää alustaa lujasti alapäin ja lukitse sivuseinät kannattimiin.

Kuvat 13 ja 15. Työnnä ylempää alustaa lujasti alapäsin ruuveja asentaessasi, jotta pääset eroon mahdollisista väleistä.

Kuva 24. Aseta seinällä ja tunnelissa olevat pisteet kohdakkain, kuten näkyy kuvasta.

Kuvat 25 ja 26. Os R voidaan kiinnittää käytettäväksi joko liukuratana (nro 25) tai kiipeilyluskana (nro 26).

KUNNONSAPOKIT:

HUOM!

Ellei tätä laitetta tarkasteta aika ajoin, se voi kaatua tai aiheuttaa lapsen putouamisen.

Seuraavat tarkistukset on tehtävä kunkin käyttökauden alussa ja kahdesti kuukaudessa käytön aikana:

- Muoviosat, kuten keinun istuimet ja muut kylmän vuodenajan ajaksi irrotetut osat, asetetaan takaisin paikalleen.
- Kaikki metallikiinnittimet kiristetään.
- Voitele kaikki liikkuvat metalliosat leikkikauden alussa ja kahdesti kuukaudessa leikkikauden aikana.
- Tarkista kaikki pulteilla, putkilla, reunoilla, ja kulmissa olevat suojaavat päällykset. Vaihda, jos niitä on irti, murtuneina, tai niitä puuttuu.
- Kaikki liikkuvat osat, kuten keinun istuimet, köydet, kaapelit ja ketjut, tarkastetaan kulumisen, ruostumisen tai muun huononemisen varalta. Vaihda, jos jokin näistä ongelmista esiintyy.
- Metalliosat tarkastetaan ruostumisen varalta. Jos ruostetta löytyy, osat hiotaan ja maalataan uudestaan lyijyttömällä maalilla, joka täyttää määräyksessä 16 CFR 1303 esitetyt vaatimukset.
- Kuohkeaa pintamateriaalia haravoidaan ja sen syvyys tarkistetaan kunnossapitosen estämiseksi ja sopivan syvyyden säilyttämiseksi. Materiaali vaihdetaan tarvittaessa uuteen.

- Vie tämä tuote sisälle tai älä käytä, jos lämpötila on alle -18 °C.

HÄVITTÄMINEN

- Pura laitteisto ja hävitä se siten, että sen hävittämisen yhteydessä ei koidu vaaraa esimerkiksi siinä olevista pienistä osista tai terävistä reunoista.

KULUTTAJAPALVELU

www.littletikes.com

Maahantuoja Suomessa / Importör i Finland: Amo Oy, Ansatie 5, 01740 Vantaa/Vanda, www.amo.fi <http://www.amo.fi> Amo Oy Kuluttajapalvelu/Konsumentservice, puh./tel. 020-163 0530

Painettu USA:ssa.

© The Little Tikes Company, MGA Entertainment yhtiö. LITTLE TIKES® on Little Tikesin tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki logot, nimet, henkilöahmot, tuotokuvat, kuvat, tunnuslauseet ja myyntipäällykset ovat Little Tikesin omaisuutta. Tämä osoite ja pakkaus on säilytettävä myöhempää tarvetta varten, sillä ne sisältävät tärkeitä tietoja. Sisältö, tekniset tiedot ja värit mukaan lukien, voi erota pakkauksessa olevista valokuvista. Ohjeet toimitetaan mukana. Pakkaus, mukaan lukien laput, narut ja harsimalangot, on poistettava kokonaan ennen kuin tämä tuote annetaan lapselle.

RAJOITETTU TAKUU

Little Tikes Company valmistaa hauskoja, laadukkaita leluja. Takaaamme kaupalliselle ostajalle, että tässä tuotteessa ei ole aine- eikä valmistusvirheitä yhden vuoden* ajan ostopäivästä lukien (päivämäärällä varustettu ostokuitti vaaditaan todistuksena ostopästä). Little Tikes Companyn yksinomaan valinnan mukaan ostajalle annettavaa ainoana korvauksena on tämän takuun perusteella joko tuotteen virallisen osan vaihtaminen tai tuotteen korvaamiseen. Tämä takuu on voimassa vain siinä tapauksessa, että tuote on koottu ja siirtä on huolehdittu ohjeiden mukaisesti. Tämä takuu ei kata väärinkäyttöä, onnettomuutta, kosmeettisia seikkoja, kuten normaalkäytöstä aiheutuvia haalistumisen tai naarmuuntumisen, eikä mitakaan seikkoiä, jotka eivät ole aiheutuneet aine- tai valmistusvirheistä. *Takuuika on kolme (3) kuukautta, jos ostajana on päivähoitaja tai liikeyritys. **USA:n ja Kanadan ulkopuolella:** Takuupalvelun saa ottamalla yhteyden tuotteen myyjäseen liikkeeseen. Tämä takuu antaa ostajalle tiettyjä laillisia oikeuksia. Ostajalla voi olla myös muita oikeuksia, jotka vaihtelevat maasta toiseen. Jotkin maat eivät sallii satunnaisen tai seuraamusvahinkojen pois jättämistä tai rajoittamista, joten edellä mainittu rajoitus tai pois jättäminen ei ehkä koske ostajaa.

 Pidä tämä käsikirja koska se sisältää tärkeitä tietoja.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ENDLESS ADVENTURES™ DOUBLE DECKER SUPER SLIDE™

Ηλικίες: 3 - 8 ετών

Παρακαλούμε φυλάξτε την απόδειξη αγοράς.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ.
 Απαιτούνται 2 άτομα για τη συναρμολόγηση.

- Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση.
- Πριν από τη συναρμολόγηση, η συσκευασία αυτή περιέχει μικρά εξαρτήματα: υλικό που αποτελεί κίνδυνο ασφυξίας και μπορεί να περιέχει αιχμηρά άκρα και μύτες. Φυλάξτε το μακριά από τα παιδιά μέχρις ότου συναρμολογηθεί.

- Προς αποφυγή ενδοχόμενου σοβαρού τραυματισμού, τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό έως ότου έχει εγκατασταθεί σωστά.
- Οι πτώσεις σε σκληρές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν τραυμαισμό στο κεφάλι ή άλλους σοβαρούς τραυματισμούς. Μην το βάζετε ποτέ σε τσιμέντο, σφάλτο, ξύλο, πατημένο χώμα, γρασιδί ή άλλες σκληρές επιφάνειες. Η μοκέτα επάνω από σκληρά πατώματα μπορεί να μην αποτρέπει τον τραυματισμό. Χρησιμοποιείτε πάντοτε προστατευτική επιφάνεια στο δάπεδο κάτω και γύρω από τον παιχνιδιότοπο σύμφωνα με τα Εθνικά Επιστά «Εγείτλια Πληροφοριών για τους Καταναλωτές σχετικά με τα Υλικά Επικάλυψης Παιχνιδιότοπου». Απαιτείται μέγιστη προστασία για πτώση από ύψος μέχρι 2 m.
- Απαιτείται η επιτήρηση από ενήλικο άτομο. Μην αφήνετε τα παιδιά χωρίς επιτήρηση.
- Αυτό το προϊόν είναι κατασκευασμένο για παιδιά ηλικίας 3 - 8 έτη.
- Μέγιστο όριο βάρους ανά παιδί: 36 κιλά (80 λίβρες). Χρήση από 3 παιδιά μόνο.
- Φοράτε πάντα παπούτσια.
- Αυτό το προϊόν προορίζεται για παιχνίδι μέσα και έξω από το σπίτι για οικογενειακή μόνο χρήση.
- Η τήρηση των παρακάτω οδηγιών και προειδοποιήσεων μειώνει την πιθανότητα σοβαρού ή θανατηφόρου τραυματισμού.
- Τοποθετήστε το προϊόν σε επίπεδο έδαφος, τουλάχιστον 2 μ. (6 πόδια) μακριά από κάθε άλλο αντικείμενο. Τα αντικείμενα που πρέπει να αποφεύγετε περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: οράκτες, κτίρια, γραζάρ, στίπια, χαμηλά κλαδιά, σχονισά απλώματος ρούχων ή ηλεκτρικά καλώδια.
- Συνιστάται ο προσανατολισμός του συναρμολογημένου προϊόντος να είναι έτσι ώστε να περιορίζεται η άμεση ηλιακή ακτινοβολία στις επιφάνειες που στέχονται ή κάθονται τα παιδιά.
- Συνιστούμενεται τα παιδιά πώς να χρησιμοποιούν σωστά αυτό το προϊόν, εφόσον αυτό έχει συναρμολογηθεί και τοποθετηθεί σωστά και μόνο για τον σκοπό που καστενίστηκε.

- Μην αφήνετε τα παιδιά να σκαρφαλώνουν στην κούνια όταν αυτή είναι βρεγμένη.
- Δώστε οδηγίες στα παιδιά να μην συνδέουν αντικείμενα στην κούνια τα οποία δεν είναι ειδικά σχεδιασμένα για χρήση με αυτήν την κούνια, όπως, μεταξύ άλλων, σχοινάκια, σχοινιά στεγνώματος ρούχων, λουράκια ζώων, καλώδια και αλυσίδες που μπορεί να ενέχουν κίνδυνο τραυμαλισμού.
- Μάθετε στα παιδιά να βγάλουν το κράνος οδηγήσης ποδηλάτου ή άλλου σπορ όταν παίζουν σε αυτό το παιχνίδι.

- Ντύνετε τας παιδιά κατάλληλα: αποφεύγετε τα χαλαρά ρούχα όπως τα πόντσο, τα φουλάρια, κλπ. που μπορεί να αποβούν επικίνδυνα κατά τη χρήση αυτού του εξοπλισμού.
- ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ**
- Ειχ. 1-3:** Τοποθετήστε το πόδι στη βάση κοινώντας το πόδι πέρα-δóθε μέχρι να τοποθετηθεί στο άνοιγμα της πλατφόρμας. Για ευκολότερη συναρμολόγηση, λιπάνετε τα σημεία τοποθέτησης τοίχων με υγρό πιάτων.
- Ειχ. 8-11:** Σπρώξτε διννάτα την άνω βάση προς τα κάτω για να “πιάσουν” οι πλευρικοί τοίχοι στα στηρίγματα.
- Ειχ. 13 & 15:** Σπρώξτε διννάτα την άνω βάση προς τα κάτω όταν τοποθετείτε τις βίδες για να μην υπάρχουν κενά.
- Ειχ. 24:** Ευθυγραμμίστε τις κοινκίδες στον τοίχο και στο τοίνηελ, όπως απεικονίζεται.
- Ειχ. 25 & 26:** Το κομμάτι R μπορεί να τοποθετηθεί είτε ως τοσιυλήθρα (αρ. 25) είτε ως επι άνεια αναρράχισης (αρ. 26).

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Το παιχνίδι αυτό μπορεί να αναποδογυρίσει ή να προκαλέσει την πτώση του παιδιού αν δεν τον κάνετε τακτικό έλεγχο.

Θα πρέπει να κάνετε τους παρακάτω ελέγχους στην κούνια στην αρχή κάθε εποχής και δύο φορές το μήνα κατά την περίοδο χρήσης της:

- Εγκαταστήστε πάλι κάθε πλαστικό εξάρτημα, όπως τα καθίσματα της κούνιας ή άλλα αντικείμενα που αφαιρέθηκαν για την κρία εποχή.
- Σφίξτε καλά όλα τα υλικά.
- Γραφάρετε όλα τα μεταλλικά κινούμενα μέρη στην αρχή κάθε εποχής για παιχνίδι και δύο φορές το μήνα κατά την περίοδο

- χρήσης.
- Ελέγξτε όλα τα προστατευτικά καλύμματα στα μπουλόνια, τους χαλάνες, τις άκρες και τις γωνίες. Αντικαταστήστε αν υπάρχουν χαλαρά ή ραγισμένα εξαρτήματα ή εξαρτήματα που λείπουν.
- Ελέγξτε όλα τα κινούμενα μέρη, περιλαμβανομένων των καθισμάτων της κούνιας, των σχοινιών, των καλωδίων και των αλυσίδων για φθορά, σκουριά ή άλλη αλλοίωση. Αντικαταστήστε αν ισχυρι οποιαδήποτε από αυτές τις συνθήκες.
- Ελέγξτε τα μεταλλικά μέρη για σκουριά. Αν βρείτε σκουριά, τρίψτε με γυαλόχαρτο και βάζτε το μέρος με μπόγια που δεν περιέχει μολύβδo, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού 16 CFR 1303.
- Ισοπεδώστε με τσουγκράνα και ελέγξτε το βάθος του υλικού χαλαρής πλήρωσης της προστατευτικής επίστρωσης για να αποφύγετε την συμπίεση του χώματος και να διατηρήσετε το κατάλληλο βάθος. Αντικαταστήστε όταν χρειάζεται.
- Μεταφέρετε το παιχνίδι μέσα στο σπίτι ή μην το χρησιμοποιείτε όταν η θερμοκρασία πέφτει κάτω από τους -18°C/0°F.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ

- Αποσυρμολογήστε και απορρίψτε τον εξοπλισμό με τέτοιο τρόπο ώστε να μη δημιουργούνται επικίνδυνες καταστάσεις όπως, μεταξύ άλλων, ύπαρξη μικρών αντικειμένων ή αιχμηρών άκρων στον εξοπλισμό που απορρίπτετε.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Έχετε κάποια ερώτηση ή επιθυμείτε σχετικά με αυτό το προϊόν; Παρακαλούμε ελάτε σε επαφή με το καταστήμα από όπου το προϊόν αγοράστήκατε. Εάν χρειάζεστε επιπρόσθετη βοήθεια, επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα. Εάν ακόμη έχετε κάποιο πρόβλημα ή ερώτηση, παρακαλούμε να μας γράψετε στην ακόλουθη διεύθυνση:

Little Tikes Greece
Glochi preziosi Hellas S.A.
7 Gramkou Str., Maroussi,
151 25 Athens, Greece
Tel: +30210 61.00.381-2

Εκτύπωση στις Η.Π.Α.

© The Little Tikes Company, μια θυγατρική εταιρία της MGA Entertainment. Το LITTLE TIKES® είναι εμπορκό σήμα της Little Tikes στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Όλα τα λογότυπα, οι επωνυμίες, οι χαρακτήρες, οι προσομοιώσεις, οι εικόνες, τα σλόγκαν, τα εμβλήματα συσκευασίας αποτελούν ιδιοκτησία της Little Tikes. Παρακαλούμε κρατήστε αυτή τη διεύθυνση και τη συσκευασία για αναφορά όπτι περιέχει σημαντικές πληροφορίες. Το περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων και των προδιαγραφών και των χρωμάτων, ενδέχεται να διαφέρει από φωτογραφίες που απεικονίζονται στη συσκευασία. Περιεκτικόνι οδηγίες: Παρακαλούμε αφαιρέστε όλο το υλικό συσκευασίας περιλαμβανομένων και των ετικετιών, των σχοινιών και των ραφών προτού δώσετε αυτό το προϊόν σε ένα παιδί.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η Εταιρία Little Tikes κατασκευάζει διασκεδαστικά, υψηλής ποιότητας παιχνίδια. Εγγυώμαστε στον αρχικό αγοραστή ότι αυτό το προϊόν δεν φέρει ελαττώματα σε υλικά ή συσκευασία για ένα έτος *από την ημερομηνία αγοράς (απαιτείται η απόδειξη αγοράς με ημερομηνία πώλησης). Οι μόνες αποδοχές μας που διέπτονται από αυτήν την εγγύηση, κατά την αποκλειστική κρίση της Εταιρίας Little Tikes, θα είναι είτε η αντικατάσταση του ελαττωματικού εξαρτήματος του προϊόντος ή αντικατάσταση του προϊόντος. Η εγγύηση αυτή ισχύει μόνο εάν το προϊόν έχει συναρμολογηθεί και συντηρηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες. Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει κακή χρήση, ατύχημα, θέματα συντήρησης όπως το ξεβρόμαρα ή τα σχίσματα από φυσική φθορά, ή οποιαδήποτε άλλη αιτία που δεν προκύπτει από ελαττώματα σε υλικά και εργασία. * Η περίοδος εγγύησης ισχύει για (3) μήνες για τη φροντίδα ευπαρκών αγοραστών.

Για τις Η.Π.Α. και τον Καναδά: Για πληροφορίες ερέθισή αντικατάσταση σχετικά με την εγγύηση εξαρτημάτων, παρακαλούμε επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας στη διεύθυνση www.littletikes.com, τηλεφωνήστε στον αριθμό 1-800-321-0183 ή γράψτε στη διεύθυνση: Consumer Service, The Little Tikes Company, 2180 Barlow Road, Hudson, OH 44236, USA. Ορισμένα εξαρτήματα ενδέχεται να είναι διαθέσιμα για αγορά αφού λήξει η εγγύηση – επικοινωνήστε μαζί μας για λεπτομέρειες.

Εκτός των Η.Π.Α. και του Καναδά: Επικοινωνήστε με το μέρος όπου αγοράσατε το προϊόν σχετικά με το σέρβις εγγύησης. Η εγγύηση αυτή σας παραχωρεί συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα, και μπορεί να έχετε και άλλα δικαιώματα επίσης, τα οποία διαφέρουν από χώρα /πολιτεία σε χώρα /πολιτεία. Ορισμένες χώρες/πολιτείες δεν επιτρέπουν την εξάρσεις περιορισμών τυχαίας ή επακόλουθης ζημιάς, και ως εκ τούτου ενδέχεται ο ανατέριο περιορισμός ή η εξάρσεις να μην ισχύουν για εσάς.

 Παρακαλώ κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες.
--

日本語

2 階建てスーパー スライド
対象年齢：3－8才

お買い上げになった際の領収書は、購入の証明として保管してください。

大人の方が組み立てて下さい。

警告：

組立ては必ず 2 人で行ってください。

- この説明書は、今後の参考のために保管しておいてください。
- このパッケージに金属製の細かい部品が含まれており、口に入れると窒息する可能性があり、また先端などが鋭いものもあります。組立てをすべて終えるまで、お子様を近づけないようにしてください。
- お子様が大きがしないうちに、遊具が適切に組み立てられるまで絶対に遊ばせないでください。
- 堅固な面に落下すると、頭部や他の身体部位に重症を負う場合があります。コンクリート、デスフアルト、木材、地面などの硬質表面には絶対に置かないでください。硬い床にカーペットが敷かれていても、ケガを防ぐことができない場合があります。同梱の『Consumer Information Sheet for Playground Surfacing Materials（遊び場の表面防護材に関する消費者向け情報シート）』に従って、遊具の下や周囲には必ず表面防護材を使ってください。本製品には、2メートルの高さからの落下に耐える緩衝材が必要です。
- 大人の方が監視する必要があります。お子様だけで遊ばせないでください。

- この製品は3－8歳児を対象にしています。
- お子様1人当たりの最大重量は 36Kgで、一度に遊べる人数は3人までです。
- 必ず靴を履かせてあげてください。
- 本製品はご家族が屋外でご利用になること以外には適していません。

注意：

- 重大なケガや死亡事故の発生を防ぐために、次に挙げる記述および警告を熟読してください。
- 本製品は平らな地面で、フェンス・垣根、建物、ガレージ、家屋、木の枝、物干し用のさおやロープまたは電線などから最低 2 m 離れた所でご利用ください。
- 本製品の組立て完成時に、立ったり座ったりするのに使う表面部分には最小限の直射日光しか当たらないように配置されているようお勧めしています。
- 本製品を適切に設置できたら、お子様が本製品を正しく利用して遊べるように遊び方を説明してあげてください。
- ぬれている時には、お子様が本製品の上によじ登らないようにしてください。
- 縄跳びのロープ、物干し用ロープ、ペット用のひも、コード、鎖など、本製品で使用するように設計されたものでない物品を本製品に取り付けないようにし、お子様に注意してください。これらの物品がお子様の首にからまると窒息の恐れがあります。
- 本製品はご家族が屋外でご利用になること以外には適していません。
- お子様には遊びにふさわしいものを着せてあげてください。ポンチョ、スカーフなど遊具使用中に危険の可能性があるような、ゆったりとした服は避けてください。

組立て時のヒント

図 1～3: 土台に脚を取り付けるには、脚を前後に小刻みに揺らして土台にある穴にしっかりととはめ込みます。

組み立てやすくなるには、壁への取り付け部分に食器洗剤を塗ります。

図 8～11: 土台上部をしっかりと押さえて、側壁を支柱へと固定させます。

図 13 と 15 ミネジを締め付ける際には、土台上部をしっかりと押さえてすき間ができないようにします。

図 24 - 図にあるように、壁の点とトンネルの点が揃うように合わせます。

図 25～26 ミ部品 R はすべり台 (No. 25) としてもすべり台の階段 (No. 26) としても取り付けられます。

メンテナンス

警告：本製品は定期的に点検を行ってください。点検を怠ると、本製品がひっくり返ったり、転落の原因となる可能性があります。

以下の点検は、ご利用期間中には月に 2 回、そして各季節の初めに必ず行ってください。

- 寒い季節には取り外しておいたブランコ座席部分またはその他の部分などのプラスチック部品は、取り付け直します。

- 金具はすべて固定します。

- メーカーの取扱説明に従って、金属製の可動部に注油します。

- ブランコの座席部分、ロープ、コードと鎖などの可動部すべてで、摩耗、錆び、その他の劣化がないかをチェックします。メーカーの取扱説明に従って、交換します。

- 金属部品が錆びていないかチェックします。錆びが見つかったら、サンドペーパーで磨いてから、16 CFR (連邦行政令集) 1303 の要件を満たす非鉛ペーパーで塗り直します。

- バラバラの表面充填保護材が踏み固められないように、また適切な深さを保てるように、保護材を熊手などであいて、その深さをチェックします。必要に応じて交換してください。

- 気温が -18°C (0° F) 未満の場合は、ブランコは屋内に入れるか、ご利用にならないでください。

処分

- 本製品を破棄する際には、人体に有害とならない方法で分解・処分してください。

米国にて印刷。©2013 The Little Tikes Company © The Little Tikes Company、及びMGA Entertainment company. LITTLE TIKES は米国および他の国でのLittle Tikes社の商標です。すべてのロゴ、名前、キャラクター、肖像、画像、スローガン、およびパッケージの外観は、Little Tikes の所有物です。この住所とパッケージには重要な情報が記載されていますので、参考に保管しておいてください。仕様と色など内容物は、パッケージの写真と異なる場合があります。説明書が入っています。お子様に本製品を与える前に、レ、ひも類、仮止めのひもなど、パッケージ梱包材すべてを取り除いておいてください。

限定保証

The Little Tikes Companyは、楽しく品質の高いおもちゃを製造しています。弊社は、当初購入者に対し、本製品に材質上および製造上の欠陥がないことを購入後 1年間*保証します（購入証明として日付の明記された領収書が必要です）。本限定保証により提供される唯一の賠償は、製品の欠陥部品の交換または製品の購入代金の返金のいずれかに限り、どちらを行うかはThe Little Tikes Companyが独自に判断するものとします。本保証は、製品の組立てと保管が指示通りに正しく行われた場合にのみ有効です。誤用、事故、正常な使用に伴う色あせや傷などの表面上の問題、あるいは材質上や製造上の欠陥を原因としない要因は、本限定保証の対象となりません。*購入者が保育所や商用の場合の保証期間は3ヶ月です。**米国およびカナダ以外のお客様対象：**保証サービスについては、製品をお買い求めになった販売店にてご連絡ください。お客様には、本保証により一定の法的な権利が与えられる以外に、国または州特定の他の権利も適用される可能性があります。付随的損害や間接的損害の除外や制限を禁じる国または州においては、上記の制限や除外はお客様に適用されません。

 このマニュアルには重要な情報が含まれているので保管しておいてください。

한국어

수퍼 미끄럼틀

연령：3-8 세

구매 보증을 위해 영수증을 보관하십시오.

△ 경고:

반드시 성인 조립.

성인 2명이 함께 조립해야 함.

- 필요할 때를 대비하여 본 설명서를 보관하십시오.

- 조립 전, 이 제품에는 작은 크기의 부품들이 포함 됩니다: 목에 걸릴 위험이 있으며 날카로운 하드 웨어. 조립 전까지 아이들의 손이 닿지 않도록 하십시오.
- 중상을 방지하려면, 울마로 설치되기 전까지 아이들이 장비를 사용해서는 안 됩니다.
- 딱딱한 표면에 떨어지면 머리카 기타 심각한 증상을 초래할 수 있습니다. 콘크리트, 아스팔트, 딱딱한 땅, 나무, 혹은 기타 딱딱한 표면 위에 설치하지 마십시오. 카펫을 덮은 딱딱한 마루 위에서도 부상을 방지할 수 없습니다. 본 제품에 첨부된 놀이터 바닥 재료에 대한 소비자 안내 지침에 준해서 놀이터 기물의 주변과 바닥에 항상 보호용 바닥재를 설치하십시오.

최고 2 미터(6 피트)의 추락 높이에 대한 보호 필요.

- 어린 혼자만 남겨두고 자리를 비우지 마십시오. 어른의 감독이 필요합니다.

- 본 제품은 3세 어린이들을 위한 것입니다.

- 어린이 체중 한계: 36 kg. 3명까지 사용 가능.

- 항상 보호용 신발을 신어야 합니다.

- 이 제품은 가족의 옥외 사용만을 위한 것입니다.

주의:

- 심각한 증상이나 치명적인 증상을 줄이기 위하여 다음의 경고와 주의 사항을 준수하십시오.

- 이 제품은 모든 물체로부터 적어도 6피트(2미터) 떨어진 곳의 평지 위에 놓으십시오. 피해야 할 물 체에는 담, 건물, 차고, 집, 늘어진 나뭇가지, 팻렛 줄, 전선이 있지만 이로써 제한되지는 않습니다.
- 이 제품은 앉거나 서는 면에 비추는 직사 광선이 최소가 되도록 조립할 것을 권장합니다.

- 울마른 조립과 설치 후에만 본 제품의 올바른 사용법에 관하여 어린이에게 주시킴시고, 제조한 목적 이외의 방법으로 사용하지 않도록 주시킴하십시오.

- 제품이 젖었을 경우 아이들이 사용하지 못하도록 하십시오.

- 본 제품을 위하여 제조되지 않은 점프용 밧줄, 팻렛줄, 에완동물용 가죽끈, 전깃줄, 체인 등을 본 제품에 기어오리기 위하여 달아놓지 말도록 주시킴하십시오. 이러한 것들은 어린이들의 목줄림을 초래할 수 있습니다.

- 그네인양 에일 때, 그네를 붙잡고 있을 때 어린이들이 손에 무엇을 쥐고 있으면 안됩니다.

- 아이들에게 적절한 복장을 입히십시오： 판츠, 스카프 등과 같이 험렁한 복장은 이 제품 사용시 위험을 초래할 수 있으므로 착용하지 마십시오.

조립 설명

그림 1-3：다리가 플랫폼 개구에 안착할 때까지 앞 뒤로 흔들어서 플랫폼에 부착하십시오.

벽에 부착되는 곳을 물 비누로 윤활하면 보다 쉬운 조립이 가능합니다.

그림 8-11：상부 플랫폼을 위에서 세계 놀러서 양 쪽 벽이 지지대 안에 잠겨지도록 하십시오.

그림 13 및 15 - 나사 조립 시 상단 플랫폼을 세계 놀러서 틈이 나지 않도록 하십시오.

그림 24 그림과 같이벽과 터널의 점을 한 줄로 맞추십시오.

그림 25 및 26 - 파트 R은 슬라이드(#25) 또는 램프(#26)에 부착할 수 있습니다.

관리

경고: 정기적인 점검을 하지 않을 경우 본 제품은 뒤집히거나 떨어질 수 있습니다.

다음 점검 사항은 매 시즌의 최초 사용 시 및 사용 기간 중 월 2회 실행해야 합니다:

- 그네 시트 또는 동결기를 위해 분리했던 기타 다른 품목의 플라스틱 부품을 다시 설치하십시오.
- 모든 기물을 단단히 조이십시오.
- 모든 금속의 움직이는 부품에 제조업체의 지시에 따라 윤활유를 주입하십시오.
- 그네 시트, 로프, 케이블 및 체인을 포함한 모든 움직이는 부품이 마모, 부식 또는 기타 훼손이 되었는지 점검하십시오. 제조업체의 지시에 따라 교체하십시오.
- 금속 부품의 부식 여부를 점검하십시오. 부식이 발견될 경우, 샌드 페이퍼로 닦아내고 16 CFR 1303의 요구사항을 충족하는 무연 페인트를 사용하여 다시 칠하십시오.
- 허거운 충전 보호 표면 재료를 긁어 내고 깊이를 점검하여 압축을 방지하고 적절한 깊이를 유지하도록 하십시오. 필요 시 교체하십시오.
- 온도가 섭씨 영하 18도 (화씨 0도) 아래로 내려가면 본 제품을 실내로 옮기거나 사용하지 마십시오.

처리

- 장비를 폐기하고 분해할 때 위험한 상황이 되지 않도록 하십시오. 장비를 폐기할 때 작은 부속과 날카로운 가장자리를 가지고 있는 것만이 위험한 것은 아닙니다.

CE

미국에서 인쇄됨. ©2

4504

않습니다. *본 보증의 기간은 보육원이나 상업용 구매자의 경우 3개월입니다.

미국 및 캐나다 외의 지역: 보증 서비스는 구입처에 문의하십시오. 본 보증은 귀하에게 특정한 법적 권리를 허용하며, 귀하께서는 국가/주에 따라 다를 수 있는 다른 권리도 보유할 수 있습니다. 일부 국가/주에서는 제외 또는 우발적 또는 필연적 손상의 제한을 허용하지 않으므로 상기 제한이나 제외는 귀하에게 적용되지 않을 수 있습니다.

본 설명서는 중요한 정보를 담고 있으므로 반드시 보관하십시오.

中文

双层超级滑梯

年龄：3-8岁

请保留收据作为购物证明。

⚠ 警告：

需由成人组装。

安装时需要2个人。

- 请保留说明，供日后参考。
- 组装前，本包装内含有小零件：这些五金件有造成窒息的危险，而且带有锋利的边缘。在组装完之前不要让儿童接触。
- 为防止严重伤害，在妥善安装前，儿童绝对不得使用本设备。
- 跌落在坚硬的表面上，可能会引起头部或其它严重伤害。绝对不要放在水泥、柏油、木头、硬土或其它坚硬的表面上。硬木地板铺上地毯并不一定能防止受伤。请遵照随附的有关游乐场地面材料的顾客信息单，始终在游乐设备下面及周围的地面使用保护性的表面材料。最大坠落安全高度的要求为2米（6英尺）。
- 玩乐时必须由成年人监管。不要留下儿童独自玩乐。
- 本产品系为3至8岁的儿童设计。
- 每名儿童的最大体重：36 公斤（80 磅）。不得超过3名儿童。
- 玩乐时，一定要穿鞋。
- 本产品仅供家庭在户外使用。

警告：

- 遵守下列表述和警告，减少造成严重或致命伤害的可能性。
- 将本产品放在水平地面上，其周围至少 6 英尺（2 米）之内不能有任何物件。应避开的物件包括（但不限于）：围墙、建筑物、车库、住宅、悬挂的树枝、晾衣绳或电线。
- 组装完本产品后，建议将本产品置于受直射阳光照射最少的站立或坐立表面。
- 正确放置本产品后（不得以预定方式之外的方式），方可指导儿童正确使用本产品。
- 产品潮湿时不要让孩子攀爬。
- 指导儿童不要在本产品上附加并非专为本产品设计使用的物品，比如（但不限于）跳绳、晾衣绳、宠物皮绳、电线和链条，因为这些物品可能造成窒息的危险。
- 本产品仅供家庭在户外使用。
- 儿童应穿着适当衣服：避免穿着有可能在使用本设备时造成危险的宽松服饰，如披风、围巾等。

维修

警告:不作定期检查会导致本产品翻倒或造成儿童摔倒。

应在各旺季开始前和使用期间（每月两次）进行下列检查：

- 重新安装秋千座椅等塑料部件或冷季时拆除的任何其它物件。
- 加固所有构件。
- 按照制造商说明给所有金属可动部件涂润滑油。
- 检查所有可动部件，包括秋千座椅、绳索、电线和链子是否磨损、生锈或有其它损坏。按照制造商说明更换。
- 检查金属部件是否生锈。如发现生锈，打磨后用符合 16 CFR 1303 要求的无铅油漆重新涂漆。
- 搜索并检查松厚度，填充表面防护材料，以防受压过度，且可保持适当厚度。必要时进行更换。
- 当温度降低至华氏零度/摄氏零下18度时，将此产品移至室内，或不去使用。

处理

- 以安全方式拆卸和处理设备，如（但不限于）丢弃设备时可能有部分小部件和尖锐边缘。



U.S.A. 印制 ©2013 The Little Tikes Company

© The Little Tikes Company 是 MGA Entertainment 公司的所属公司。LITTLE TIKES® 是 Little Tikes 在美国和其他国家/地区的商标。所有徽标、名称、字符、相似物、图像、标语和包装外观皆为 Little Tikes 的财产。请保留本地地址以及产品包装（其内含重要信息），以供日后参考。内含产品（包括规格说明与物品颜色等）可能与包装上的图片有所差异。随附相关说明书。在将本产品交给儿童之前，请拆除所有包装，包括标签、绑带和缝线等。

有限质保

The Little Tikes Company 制造优质有趣的玩具。我们向原始买家提供自购买之日起一年*内的材质或做工缺陷保证（需提供标明日期的购物收据作为购买凭证）。就 The Little Tikes Company 本身而言，在本质保条款下的补救措施仅指更换产品的缺陷零件或者原价退款。本质保条款仅在根据说明书组装并使用本产品时有效。本质保条款不适用于误用、意外情况以及因正常磨损导致的褪色或刮痕等外观问题，亦不适用于因材料和做工缺陷以外原因导致的问题。*对于日托机构买家或商用买家，本产品质保期限为三（3）个月。

美国和加拿大以外的地区：有关质保服务，请联系销售点。本质保为您提供了明确的法律权益，除此之外，您可能还享有其他权益，这些权益因具体的国家/地区/州而异。某些国家/地区/州的法律规定不应排除或限制意外或间接损坏，因此上述限制条款或排除性条款可能对您不适用。

本手册中包含重要信息，请妥善保管。



624504400 - 8/14